

**TORMAX 1102 och 1201 på branddörrar
KONTROLL OCH INSTÄLLNING AV TILLHÅLLARKRAFT**

TORMAX 1102 och 1201 karmmonteras på dörrrens anslagssida eller dörrbladsmonteras på dörrrens gångjärnssida enligt ritningarna T3_386_74_BR (karmmontage 290-arm), T3_386_79_BR (karmmontage 350-arm), eller T3_386_75_BR (dörrbladsmontage).


Ovanstående ritningar visar länkdelen i 90° vinkel mot dörr respektive karm, vilket ger olika resulterande värden för tillhållarkraften i dörrrens framkant beroende på dörrbladsbredd. Tillhållarkraften mäts med fjädervåg i dörrrens framkant vid öppningsvinkel 0°.

- Tillhållarkraften på en brandklassad dörr ska uppgå till minst 85N.
- Tillhållarkraften på en dörr i utrymningsväg ska understiga 150N.


För att justera fjäderkraften i 1201 till önskat värde används anvisning för inställning av fjäderförspänning på sidan 6 i manualen "Montering på byggarbetsplatsen" (T-1659). Efter en justering av fjäderförspänningen ska parametervärdet för detta anges enligt beskrivning på sidan 2 i manualen "Idrifttagning med kontrollpanelen" (T-1758) alternativt sidan 5 i manualen "Idrifttagning med basmodul BDM" (T-1654).

Som ett komplement till fjäderförspänning kan motorarm och länkdel justeras enligt nedan i både 1102 och 1201. Eventuellt kan motoraxeln behöva lossas och dras fast i ett annat läge för att också erhålla önskad öppningsvinkel.

Länkarmsinställning för
HÖGRE tillhållarkraft

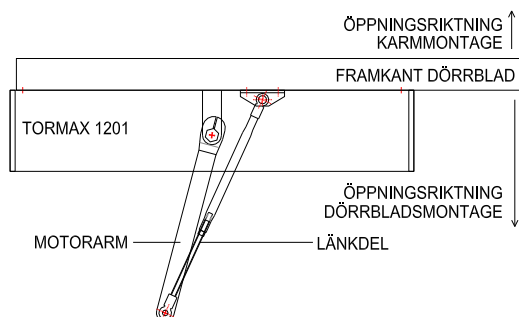

Länkarmsinställning för
LÄGRE tillhållarkraft

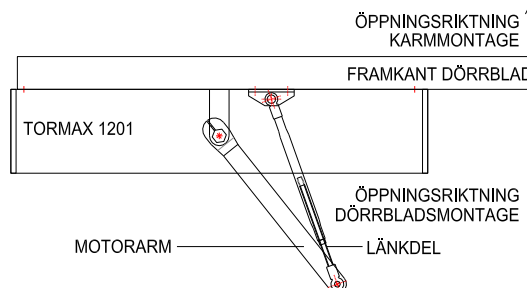

Efter en mekanisk justering av armsystemet måste en ny idrifttagning utföras enligt beskrivning på sidan 3 i manualen "Idrifttagning med kontrollpanelen" (T-1758) alternativt sidan 3 i manualen "Idrifttagning med basmodul BDM" (T-1654)

TORMAX Sverige AB

Box 5018
194 05 Upplands Väsby
Tel. 08-36 54 00
Fax. 08-36 55 44
mail@tormax.se

Exportgatan 30
422 46 Hisings Backa
Tel. 031-58 86 90
Fax. 031-58 86 99
gbg@tormax.se

Flygledaregatan 3
212 39 Malmö
Tel. 040-18 18 68
Fax. 040-18 41 08
mlm@tormax.se