

Installationsmanual Altech smutsfilter

För att undvika smuts i produkten, undvik att öppna förpackningen innan installation. Vid installation, börja med att dra åt mutter för hand, använd sen verktyg för att dra de rekommenderade åtdragningsvarven. Använd stödhylsa till mjuka, halvhårda kopparrör och till PEX rör.

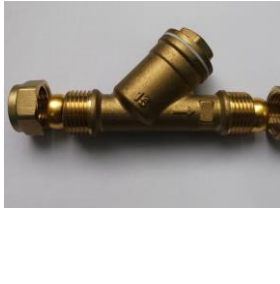


Rengöring filter

- Stäng av vattnet
- Skruva av proppen 1
- Lyft ur filtret och rengör

Installation klämringsskoppling

1. Kapa röret vinkelrätt mot dess axel med en bågfil eller röravskärare.
 2. Rensa röret i kapade rörändar:
 - När röret kapats med bågfil: rensa insidan med en kniv och runt utsidan med en fil.
 - När röret kapats med röravskärare: avgrada rörändarna med en brotsch eller rörfräs avsedd för ändamålet.
 - 2.1. Kontrollera att inga grader eller flisor finns kvar i någon av rörändarna.
 3. Trä på muttern och klämringen på röret.
 4. För in röret i kopplingshuset tills det tar stopp.
 5. Skruva åt muttern för hand så långt det går.
 6. Använd skiftnyckel eller fast nyckel för att dra åt muttern det antal åtdragningsvarv som visas i tabellen under stycke 6. Antal åtdragningsvarv.
 7. Vi rekommenderar att lossa och dra åt kopplingsmuttern på nytt. Detta minimerar eventuella spänningar som kan uppstå mellan mässingsmaterialen.
 8. Tryck- och täthetskontrollera enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1, § 6.2. Kontrollen ska dokumenteras. På sista sidan i monteringsanvisningen finns underlag för dokumentation av tryck- och täthetskontroll. Ändringar i befintliga tappvatteninstallationer ska täthetskontrolleras med tappvatteninstallationens befintliga vattentryck. Ändringar i befintliga värmeinstallationer ska täthetskontrolleras med värmeinstallationens befintliga drifttryck.
-

															
1. kapa röret	2. rensa röret	2.1 kontroll	3. skruva av mutter och kona och trä på dem på röret.												
															
4. För in röret tills det tar stopp	5. Skruva åt mutter för hand.	6. Använd skiftnyckel eller fast nyckel för att dra åt korrekt åtdragningsvarv	7. Lossa mutter något och dra åt igen												
<table><tr><th>Type</th><th>Size 15 / 22 mm</th></tr><tr><td>Kopparrör hårt</td><td>1 1/4</td></tr><tr><td>Kopparrör halvhårt</td><td>1 1/4</td></tr><tr><td>Kopparrör mjukt</td><td>1 1/4</td></tr><tr><td>Elförzinkat rör</td><td>1 1/4</td></tr><tr><td>PEX eller PE-RT</td><td>1 1/2</td></tr></table>		Type	Size 15 / 22 mm	Kopparrör hårt	1 1/4	Kopparrör halvhårt	1 1/4	Kopparrör mjukt	1 1/4	Elförzinkat rör	1 1/4	PEX eller PE-RT	1 1/2		
Type	Size 15 / 22 mm														
Kopparrör hårt	1 1/4														
Kopparrör halvhårt	1 1/4														
Kopparrör mjukt	1 1/4														
Elförzinkat rör	1 1/4														
PEX eller PE-RT	1 1/2														