


Monteringsanvisning Folie

Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 1002

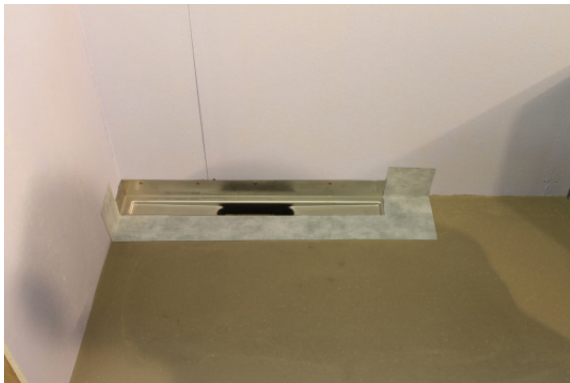

Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till brunnsmanschetten enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet. Montera manschetten noga och gnid fast ordentligt

Manschett art.nr: 5205



Klipp till och montera Butylremsan i brunns överkant mot väggen

Butylremsa art.nr: 4481



Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten. Undvik att få lim över brunnsflänsen



Drag ut limmet med en lim-spridare för att få en jämn fördelning



Applicera Bostik Membrane på golvytan med en limspridare eller roller.
Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie LX i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien



Plattsättning efter 12 tim.