

Monteringsanvisning Folie

Bostik Universal VTgF vägnära brunnar Unidrain 2011



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnen underkant och låt gå upp på väggen.


Självhäftande butylremsa
(10 x 0,1 m) art.nr: 4481



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnen överkant med överlapp mot undre remsan.



Applicera Bostik Foil Seal Universal på Bostik Butylremsa. Drag ut limmet med en limspridare för att få jämn fördelning

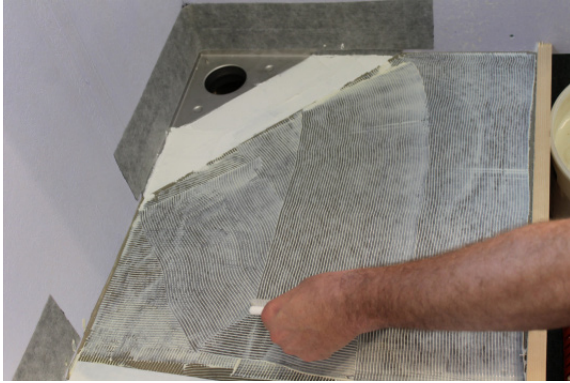

Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en lim-spridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.

Plattsättning efter 12 tim.