

Monteringsanvisning Folie

Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 2011



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnens underkant och låt gå upp på väggen.


Självhäftande Butylremsa
(10 x 0,1 m) art.nr: 4481



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnens överkant med överlapp mot undre remsan.



Applicera Bostik Foil Seal Grab på Bostik Butylremsa. Drag ut limmet med en limspidare för att få jämn fördelning

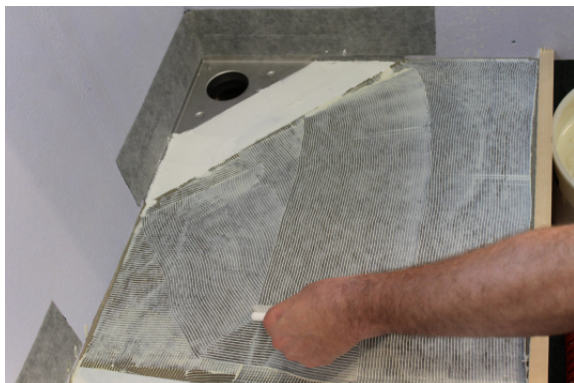

Applicera Bostik Membrane på golvytan med en limspridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie LX i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.

Plattsättning efter 12 tim.