


Monteringsanvisning Folie

Bostik Pro VTgF-X vägnära brunnar Unidrain 1004

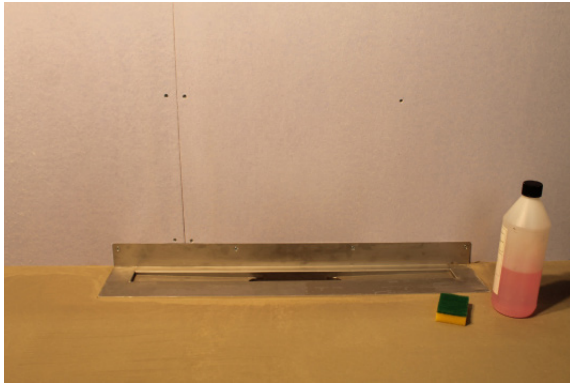

Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik brunnsmanschett enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet.

Självhäftande brunnsmanschett
(1500 x 200 mm) art.nr: 5205



Montera brunnsmanschetten noga och gnid fast ordentligt



Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten. Undvika att få lim över brunnsflänsen



Drag ut limmet med en limspridare för att få en jämn fördelning



Applicera Bostik Membrane på golvytan med en limspridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie LX i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.

Plattsättning efter 12 tim.