

ALFIX®

Ansvarig styrka

Våtrum

Försegling mot golvbrunnar



Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Väggnära golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Reglerna gäller från 1. oktober 2008.

Godkännanden utfärdas av SP Certifiering.
Den årligen tillverkningskontroll utförs och övervakas av ett oberoende kontrollorgan: Dancert.

Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna, www.bkr.se, www.gvk.se samt www.sakervatten.se.

SP godkännandets certifikat:

Rollade system: SC0099-09 / SC0100-09 / SC0101-09
Folie system: SC0502-11 / SC0503-11 / SC0504-11

CE-märkning

Alfix 1K och 2K Tätningsmassa har fått CE-märkning och produkterna vill framöver förse CE-märkning. Märkningen visar, att Alfix klara av de gemensamma europeiska krav med avseende på företagets ETA-Godkännande enligt ETAG 022 del 1 för flytande tätmassor, samt ETAG 022 del 2 för folie system.

1K

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-2 14 1073-CPR-314-3	Alfix 1K ETA-09/0048 ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 17
--	---	---

2K

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-1 14 1073-CPR-314-3	Alfix 2K ETA-09/0047 ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 18
--	---	---



Bygggeramikrådet



	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 13	Ydeevnedeklaration nr. 18	EN 14891:2012 Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	≥ 0,5 N/mm²	Vedhæftningsstyrke efter vandlagring	≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	≥ 0,5 N/mm²	Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand	≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 0,5 N/mm²	Vandtæthed	Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand	≥ 0,5 N/mm²	Revneoverbygning ved normaltemperatur	≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C	≥ 0,75 mm	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system




Purus Line




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
8. Markering av skruvhålen. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie
9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

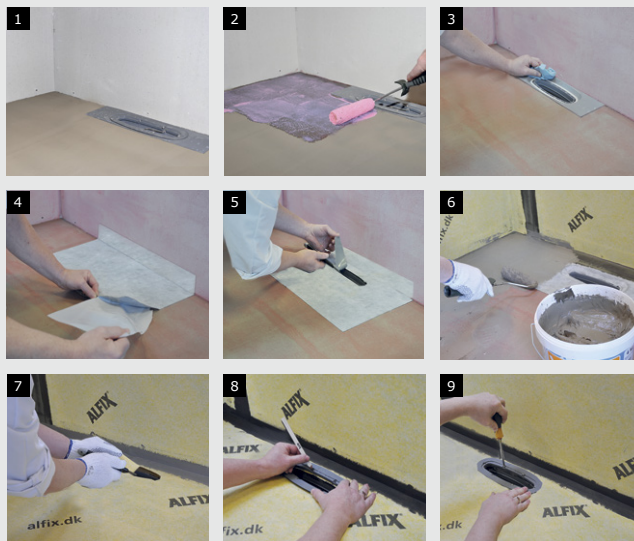


Purus Corner

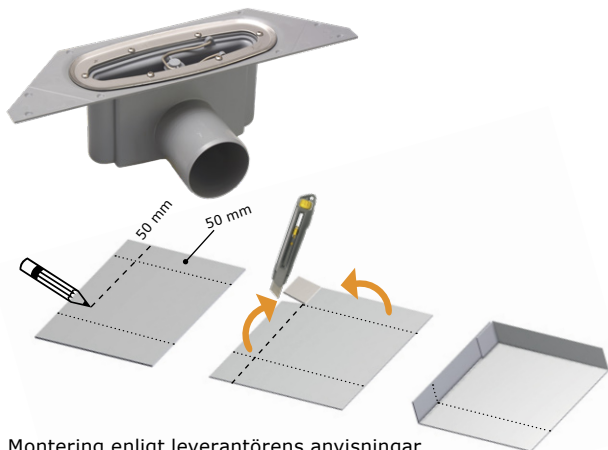

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
8. Markering av skruvhålen. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie
9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

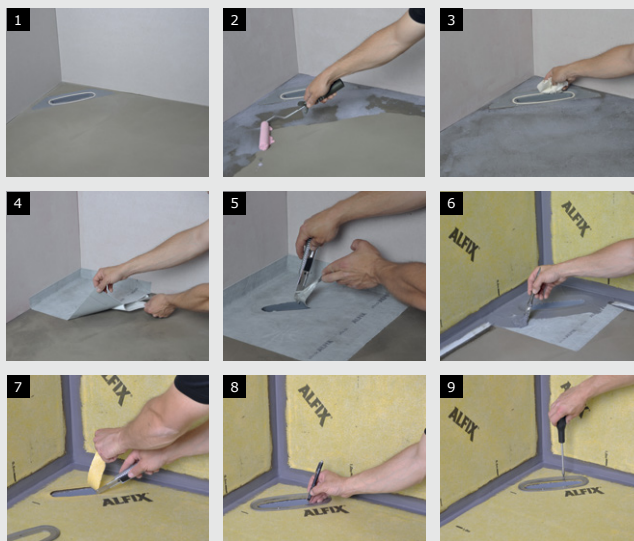

Väggnära golvbrunnar


Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system




Unidrain 1000/1100/3000




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget med PlaneMixPrimer alt. Vattenspärr
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Alfix Brunnsmanschett Typ L löst på Unidrain avloppsarmaturen, med 100 mm uppvik på vägg. Skär ut hål i brunnsmanchetten, använd Unidrain klinkerram som skärmal.
5. Montering av Alfix Brunnsmanschett Typ L med 100 mm uppvik
6. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta.
Våtrumsmattan anpassas efter Alfix Brunnsmanschett för att underlätta monteringen av klinkeramen.

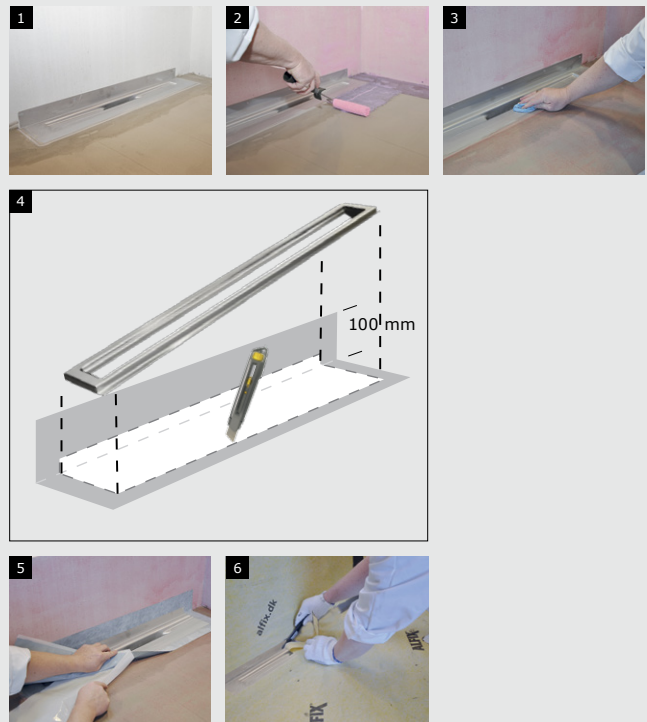

Unidrain 2000

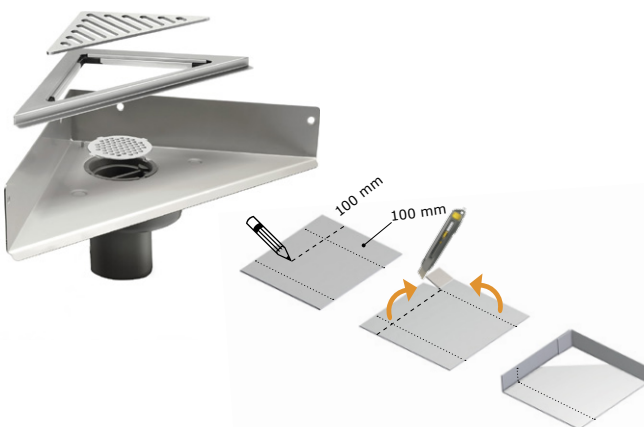

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget med PlaneMixPrimer alt. Vattenspärr
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Alfix Brunnsmanschett Typ H löst på Unidrain avloppsarmaturen, med 100 mm uppvik på vägg enligt skiss. Skär ut hål i brunnsmanchetten, använd Unidrain klinkerram som skärmal.
5. Montering av Alfix Brunnsmanschett Typ H med 100 mm uppvik
6. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta.
Våtrumsmattan anpassas efter Alfix Brunnsmanschett för att underlätta monteringen av klinkeramen.

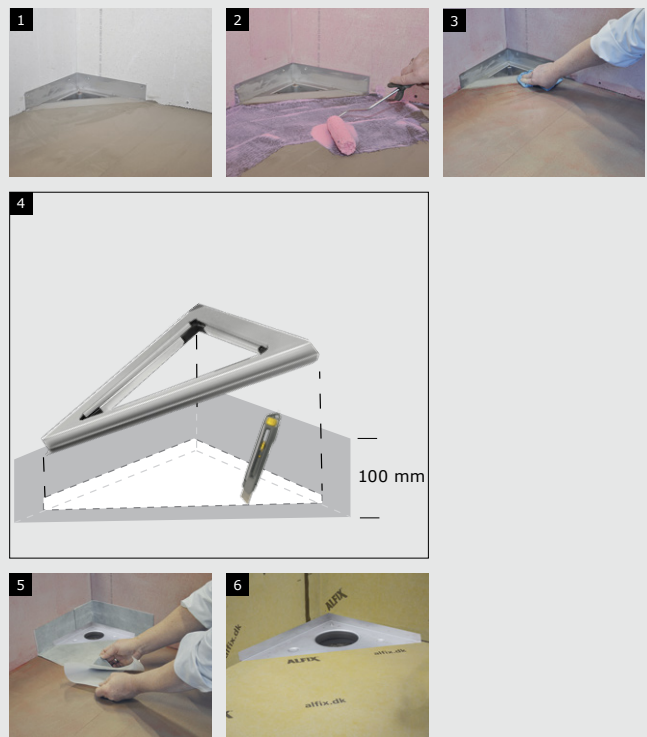

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system




BLÜCHER Waterline

Med skruvad klämram



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen.
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant, frigör skruvhålen för brunnsmanschett/folie
9. Montering av skruvad klämram: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

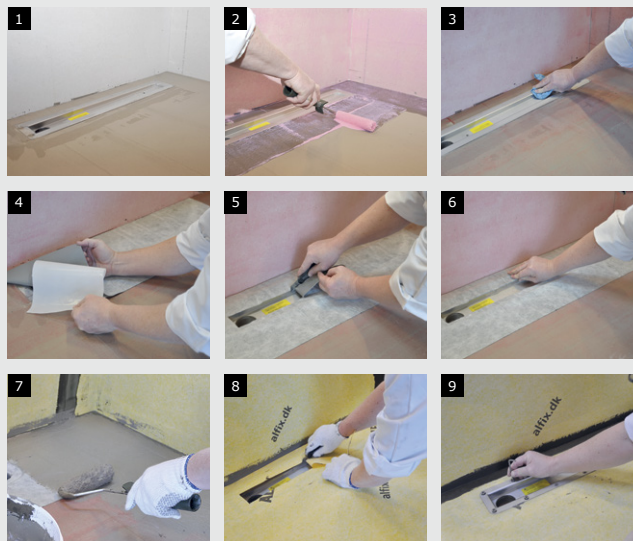

BLÜCHER Waterline

Med limfläns



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen.
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
9. Montering av klinkerram



Golvbrunnar


Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



BLÜCHER


Drain MULTI Trio

Med skruvad klämring

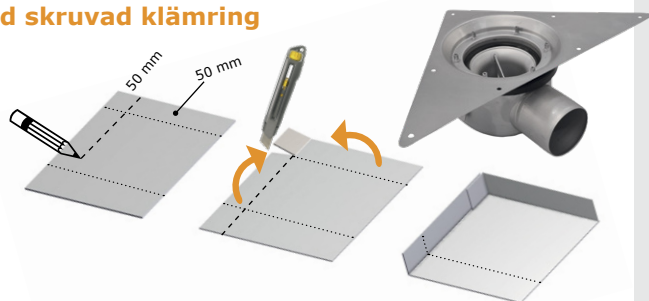

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn., och placera foten till BLÜCHERS specialverktyg
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 50 mm uppvik på vägg. Baksidan är markerad med 50 och 100 mm. Skyddspaperet på de vikta sidor avlägnas först på vägg och därefter på golv.
5. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i brunnsmanschett
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i våtrumsmattan
9. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att markera skruvhålen
10. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie
11. Montering av klämring: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! diagonal fastskruvning!

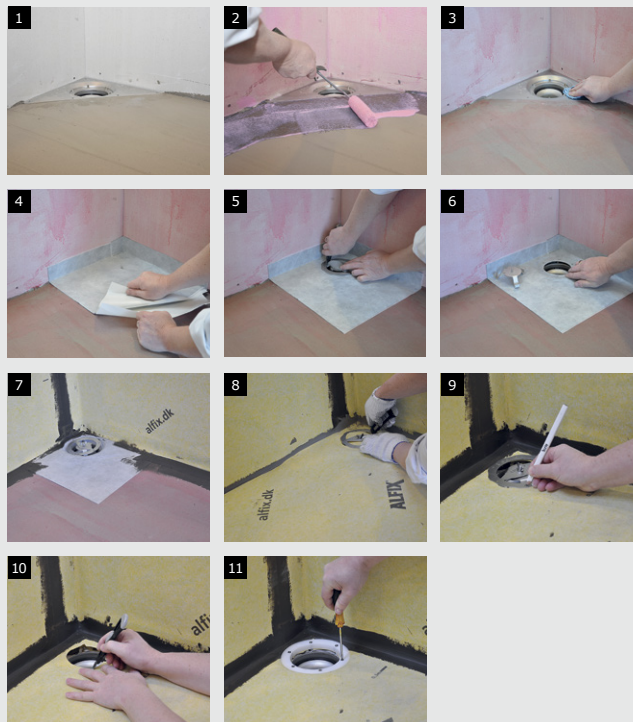

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



Jafo



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Skär ut hål lodrätt längs Jafo skärmallens innerkant
7. Drag ur skärmallen och montera klinkerramens underdel: Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej.

OBS! diagonal fastskruvning!




Jafo



Brunnsmanschett Typ F

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget, för att reglera sugförmågan
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Jafo skärmallen i brunnen
5. Montera Alfix Brunnsmanschett typ F
6. Skära ut hål i brunnsmanschetten längs skärmallens innerkant
7. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns.
8. Fixera Jafo klämringen med bifogade skruvar
9. Skär ur 30x30 cm håll i Alfix Våtrumsmattan, centrerad över brunnen
10. Påför Alfix 2K Tätningssmassa med roller eller tandad limspackel
11. Montera den anpassade våd
12. Pensla skarven mellan Alfix Brunnsmanschett typ F och våtrumsmattan noggrant

**OBS! Skruv fast klämringen innan plattläggning.
Diagonal fastskruvning.**

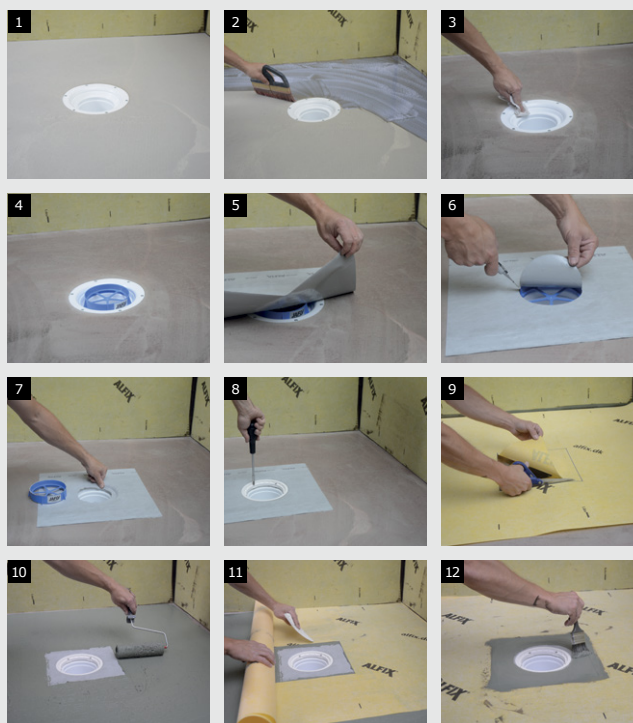

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



Faluplast



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Faluplast skärmmallen, den runda delen, i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Skär ut hålet enligt Faluplast skärmmallsinstruktionen
7. Ta bort skärmmallen och montera klämring:
Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej.
OBS! diagonal fastskruvning!



Faluplast



Brunnsmanschett Typ F

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget, för att reglera sugförmågan
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Faluplast skärmmal, den runda delen, i brunnen
5. Montera Alfix Brunnsmanschett typ F.
6. Skär ut hålet enligt Faluplast skärmmallsinstruktion
7. Tryck brunnsmanschetten hårt mot underlaget och fixera klämring med bifogade skruvar
8. Skär ur 30x30 cm håll i Alfix Våtrumsmattan, centrerad över brunnen
9. Påför Alfix 2K Tätningssmassa med roller eller tandad limspackel
10. Montera den anpassade våd
11. Pensla skarven mellan Alfix Brunnsmanschett typ F och våtrumsmattan noggrant
**OBS! Skruv fast klämringen innan plattläggning.
Diagonal fastskruvning.**



Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system




BLÜCHER

Med skruvad klämring



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett
5. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Montering av skruvad klämring: Tidigast efter 12 timmar.
OBS! Diagonal fastskruvning
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant, eller använd Blücher brunnskniv som skärmall.

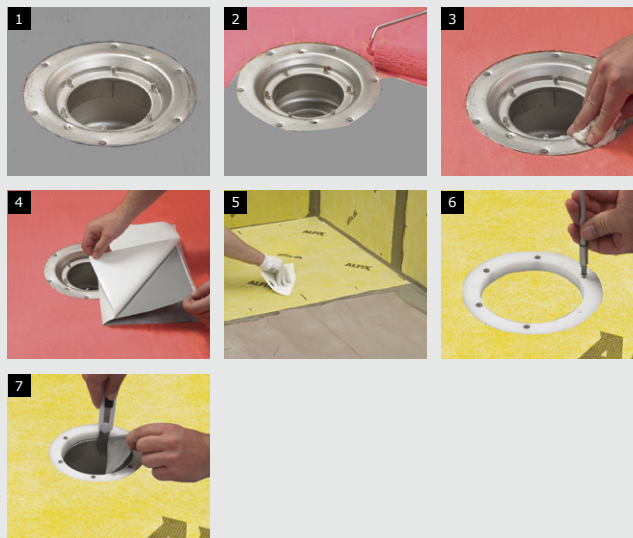


BLÜCHER

Med skruvad klämring



Brunnsmanschett
Typ F

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget, för att reglera sugförmågan
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera foten till BLÜCHERS Brunnskniv i brunnen
5. Montera Alfix Brunnsmanschett typ F
6. Använd brunnskniven som skärmall. Skära ut hål i brunnsmanschetten och markera skruvhålen
7. Skär fritt vid skruvhålen och tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
8. Fixera klämring med bifogade skruvar
9. Skär ur 30x30 cm håll i Alfix Våtrumsmattan, centrerad över brunnen
10. Påför Alfix 2K Tätningssmassa med roller eller tandad limspackel
11. Montera den anpassade våd
12. Pensla skarven mellan Alfix Brunnsmanschett typ F och våtrumsmattan noggrant
OBS! Skruv fast klämringen innan plattläggning.
Diagonal fastskruvning.

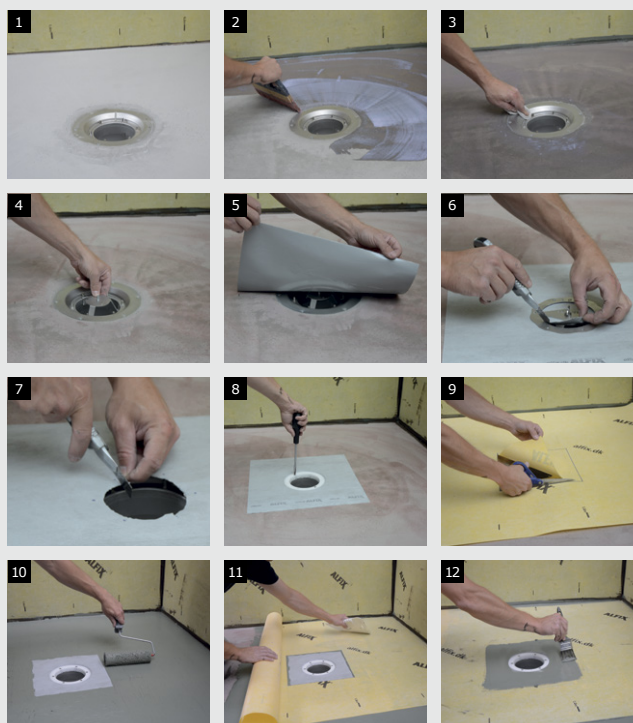

Golvbrunnar


Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system



Purus



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort klämringen
4. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
5. Placera Purus knivens fot i brunnen
6. Montering av Alfix Brunnsmanschett
7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Skär ut hål i våtrumsmattan med Purus kniven
9. Montering av grå klämring: Tidigast efter 12 timmar

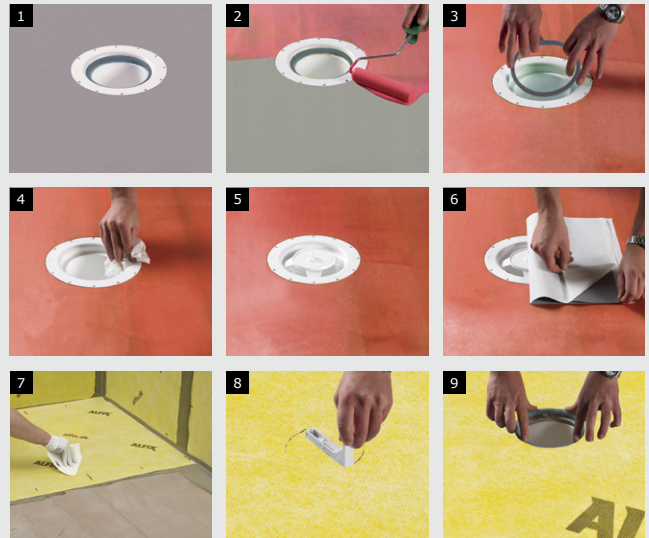


Purus



Brunnsmanschett Typ F

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Ev primning av underlaget, för att reglera sugförmågan
3. Ta bort den grå Purus klämring
4. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
5. Placera foten till Purus kniven i brunnen
6. Montera Alfix Brunnsmanschett typ F.
7. Skära ut hål i brunnsmanschetten med Purus kniven
8. Skär ur 30x30 cm håll i Alfix Våtrumsmattan, centrerad över brunnen
9. Påför Alfix 2K Tätningsmassa med roller eller tandad limspackel
10. Montera den anpassade våd
11. Pensla skarven mellan Alfix Brunnsmanschett typ F och våtrumsmattan noggrant
12. Montering av grå klemring innan plattläggning.
OBS! Om silen används till att trycke ner klämringen ska skyddslocket tas bort innan.

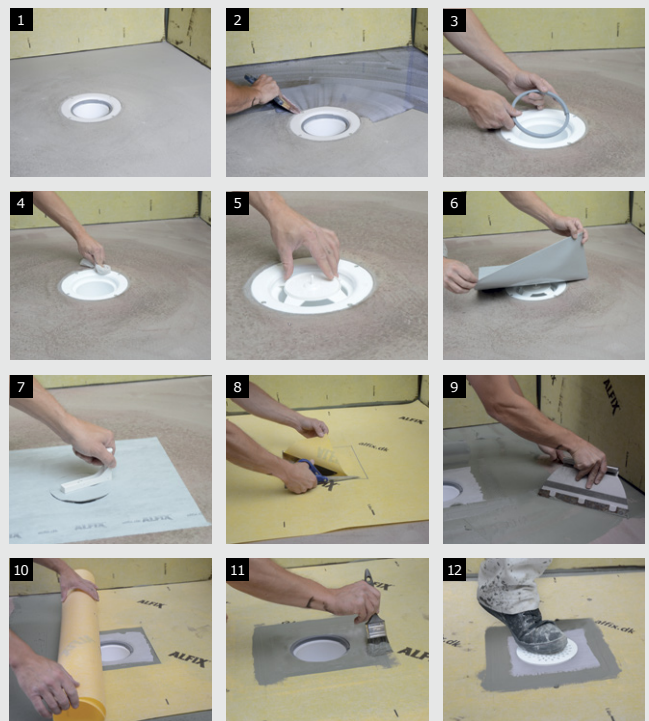

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



Purus S-serie/Joti


Med rostfri, skruvad klämring



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort den skruvade klämring
4. Rengör brunnens säte/fläns med Aceton, rödsprit eller likn.
5. Montera Alfix Brunnsmanschett centrerad över golvbrunnen
6. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skruv fast Purus klämringen. Använd de medlevererade skruvar tidigast efter 12 timer.

OBS! Diagonal fastskruvning

8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

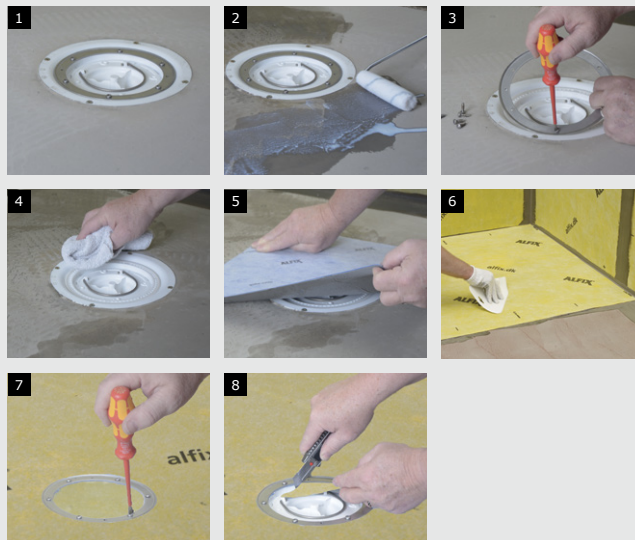

Purus S-serie/Joti

Med rostfri, skruvad klämring



Brunnsmanschett Typ F

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget, låt torka
3. Ta bort den skruvade klämring
4. Rengör brunnens säte/fläns med Aceton, rödsprit eller likn.
5. Montera Alfix Brunnsmanschett typ F, centrerad över golvbrunnen
6. Fixera klämringen med de medleverade skruvar. Skär ut håll längs klämringens insida med vass kniv
7. Klipp eller skär ur max. 30 x 30 cm hål i våtrumsmattan, centrerad över brunnsmanschetten
8. Påföring av Alfix 2K Tætningssmassa, min 5 cm överlapp vid brunnsmanschetten
9. Montera den anpassade våd och gnid/stryk fast våtrumsmattan med lämpligt verktyg
10. Pensla skarven mellan brunnsmanschetten och våtrumsmattan noggrant
11. Skruv fast Purus klämringen innan plattläggning.

OBS! Diagonal fastskruvning.



Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



Geberit Cleanline golvränna



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlag med Alfix Vattenspärr, eller Alfix PlaneMixPrimer
3. Geberit skyddskåpa avlägsnas och det primas enda intill brunnsmanschetten
4. Vik ut den fabriksmonterade brunnsmanschett och montera den i Alfix 2K Tätningssmassa.
Och släta brunnsmanschetten noggrant med en mjuk plastspackel, för full kontakt med underlaget
5. Alfix VT remsan monteras med 20 mm överlapp. VT remsa och brunnsmanschetten överpenslas med Alfix 2K Tätningssmassa
6. Alfix våtrumsmattan monteras i 2K Tätningssmassa och slätas. Undvik luftblåsor och veck
7. Slutligen överpenslas vägg/golvvinkeln med Alfix 2K Tätningssmassa



Geberit väggbrunn



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlag med Alfix Vattenspärr, eller Alfix PlaneMixPrimer
3. Geberit skyddskåpa avlägsnas och det primas enda intill brunnsmanschetten
4. Vik ut den fabriksmonterade brunnsmanschett och montera den i Alfix 2K Tätningssmassa
5. Släta brunnsmanschetten noggrant med en mjuk plastspackel, för full kontakt med underlaget
6. Alfix VT remsan monteras med 20 mm överlapp. VT remsa och brunnsmanschetten överpenslas med Alfix 2K Tätningssmassa
7. Alfix våtrumsmattan monteras i 2K Tätningssmassa och slätas. Undvik luftblåsor och veck
8. Slutligen överpenslas vägg/golvvinkeln med Alfix 2K Tätningssmassa



Golvbrunnar


Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system



Geberit golvbrunn



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlag med Alfix Vattenspärr, eller Alfix PlaneMixPrimer
3. Geberit skyddskåpa avlägsnas och det primas enda intill brunnsmanschetten
4. Vik ut den fabriksmonterade brunnsmanschett och montera den i Alfix 2K Tätningsmassa
5. Släta brunnsmanschetten noggrant med en mjuk plastspackel, för full kontakt med underlaget.
6. Brunnsmanschetten överpenslas med Alfix 2K Tätningsmassa
7. Alfix VT Remsa/våtrumsmattan monteras i 2K Tätningsmassa och slätas. Undvik luftblåsor och veck
8. Slutligen överpenslas vägg/golvvinkeln samt övergång våtrumsmatta/brunnsmanschett med Alfix 2K Tätningsmassa

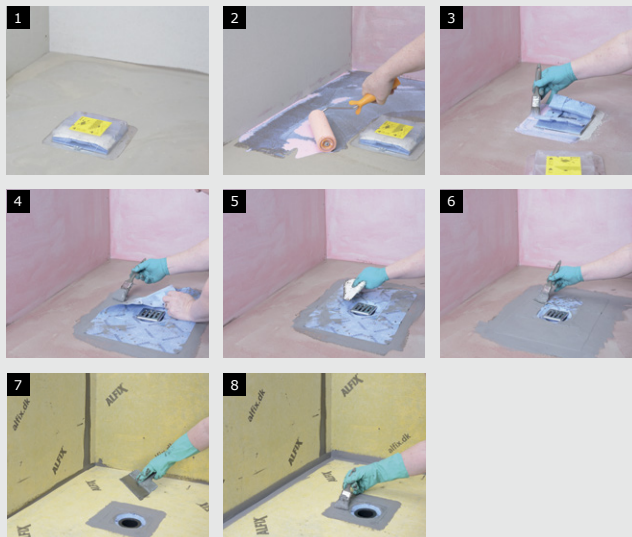


Väggnära golvbrunnar


Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system




Unidrain 1000/1100/3000

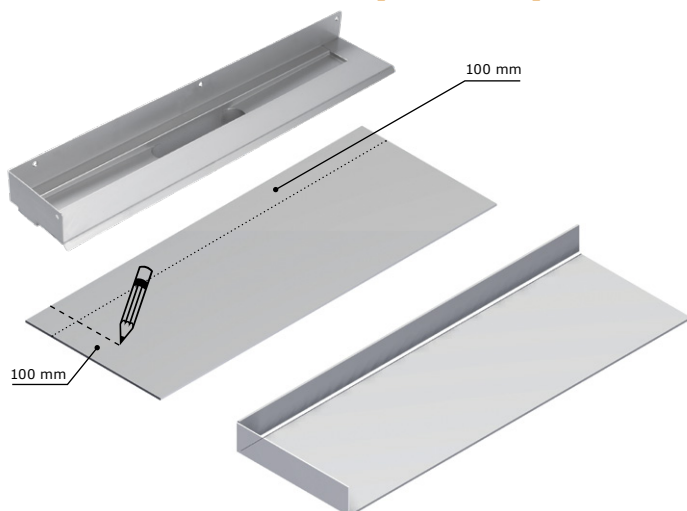


1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L
5. Monteras med 100 mm uppvik på vägg
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa

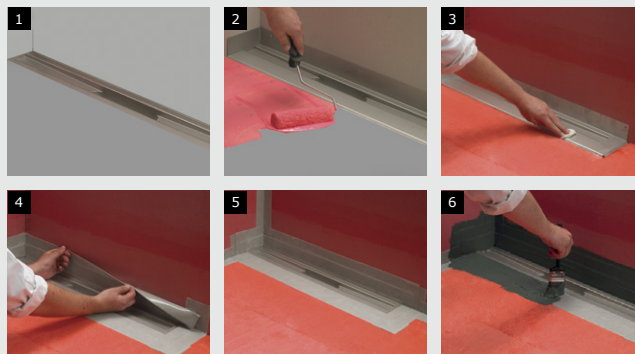

Unidrain 2000

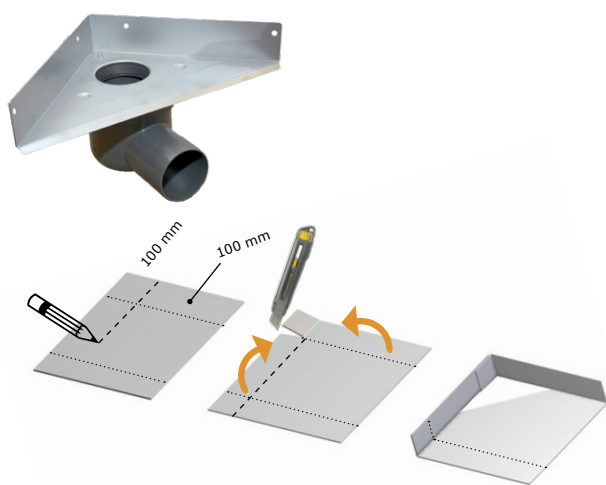

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.
Monteras med 100 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa

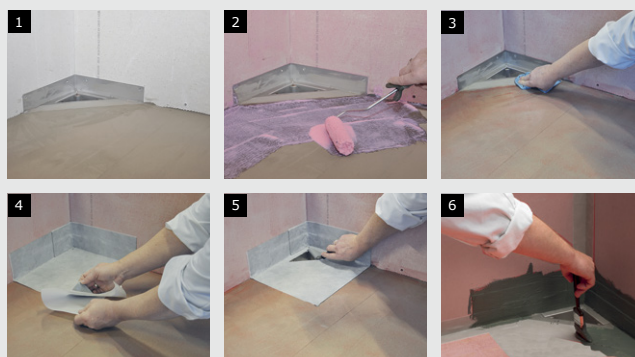

Väggnära / Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller

2K Tätningsmassa / Rollade system



Unidrain Shower Line



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Ytan primas med Alfix Vattenspärr, minimum 2 rollningar
3. Rengöring/avfettning av Unidrain Shower Lines tätskiktsflänsar utförs med rödsprit eller liknande.
4. Samtliga Unidrain Shower Line tätskiktsflänsar, både vägg och golv, förseglas med Alfix Seal-Strip. Vid skarvar eller liknande överlappas min 20 mm. Pressa förseglingsremsan noggrant i skarvarna.
5. Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa påförs i 2 – 3 omgångar med 4x4 mm tandad spackel eller lämplig roller. Används tandad spackel ska lutningen, när tätningsmassan kamas, vara mellan 60 - 90° för att uppnå rätta mängd.
6. Efter kamningen slätas ytan med slätspackel till enhetlig heltäckande yta.

För information om montering av **Unidrain Shower Line**, se vägledning på hemsida: <https://www.alfix.com/se>

Joti



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort klämringen
4. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
5. Placera Joti knivens fot i brunnen
6. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
7. Skär ut håll med Joti kniven
8. Montering av klämring. **OBS! diagonal fastskruvning!**
9. Påföring av Alfix Tätningsmassa

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Purus Line




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa
7. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!




Purus Corner

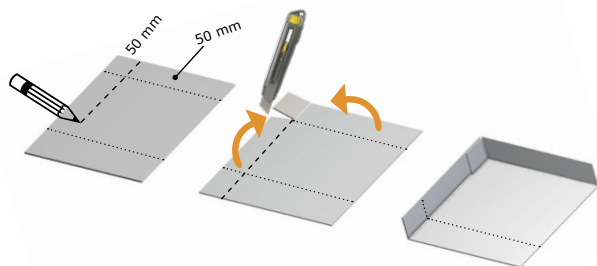

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.
Monteras med 50 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa
7. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

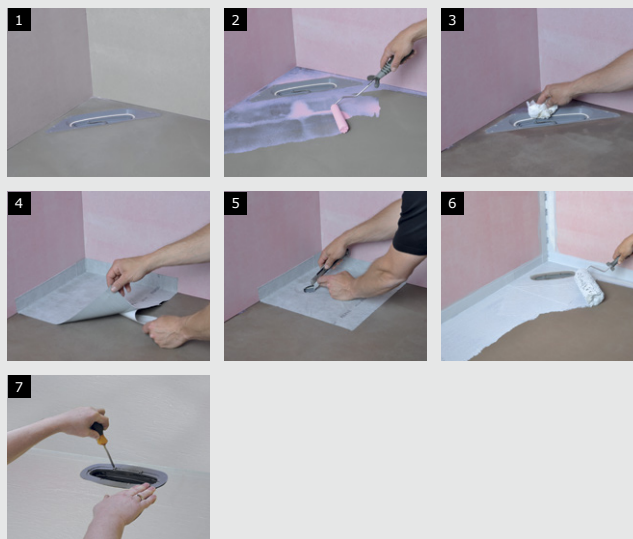

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



BLÜCHER Waterline

Med limfläns




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L. Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkanten
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa




BLÜCHER Drain Trio

Med limfläns

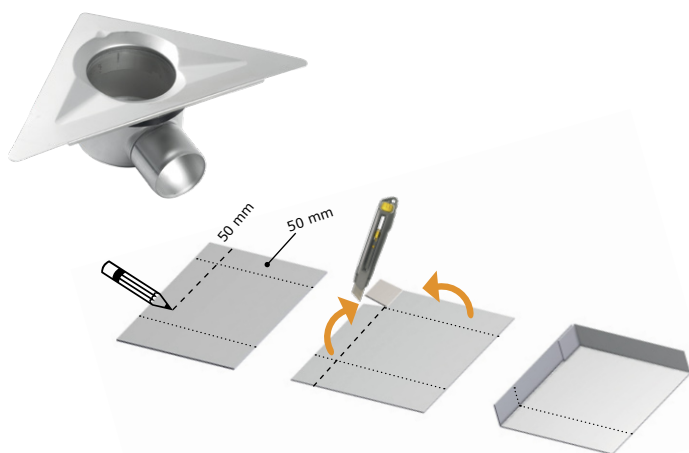

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 50 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

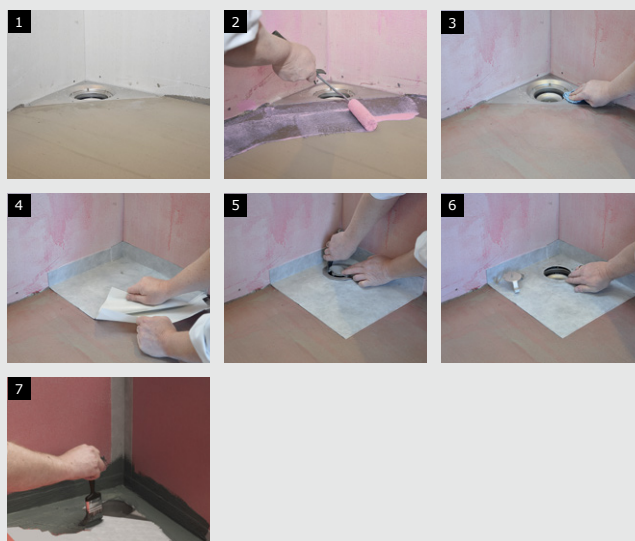

Golvbrunnar


Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Jafo



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Montering av klinkerramens underdel.
OBS! diagonal fastskruvning!
O-ring används ej.
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa

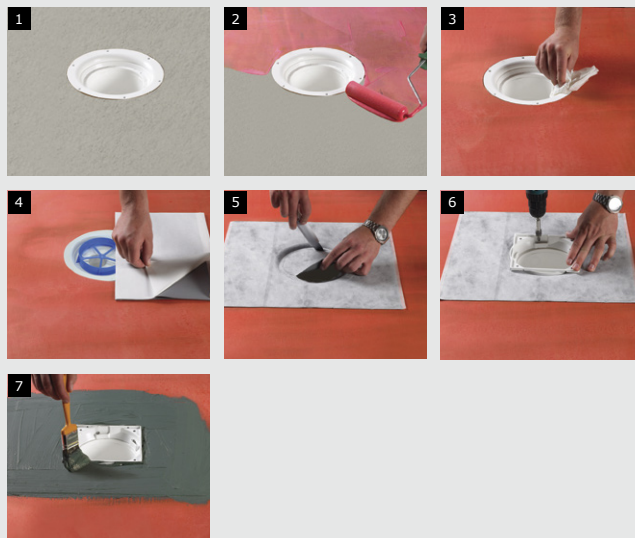

BLÜCHER



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Markera hål
6. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa



Golvbrunnar


Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Purus



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
 2. Primning av underlaget
 3. Ta bort klämringen
 4. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
 5. Placera Purus knivens fot i brunnen
 6. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
 7. Skär ut hål med Purus kniven
 8. Montering av klämring
 9. Påföring av Alfix Tätningsmassa
- OBS! Om silen används till att trycke ner klämringen ska skyddslocket tas bort innan.**

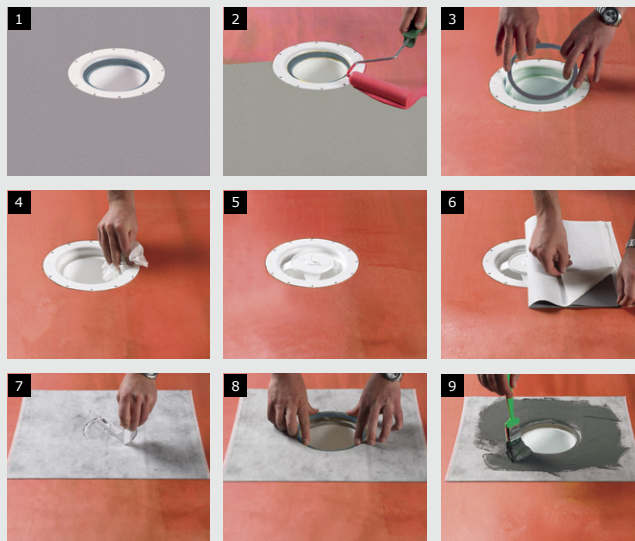


Purus S-serie/Joti

Med rostfri, skruvad klämring



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
 2. Primning av underlaget
 3. Ta bort den skruvade klämring
 4. Rengör brunnens säte/fläns med Aceton, rödsprit eller likn.
 5. Montera Alfix Brunnsmanschett typ H eller F, centrerad över golvbrunnen
 6. Fixera klämringen med de medleverade skruvar
 7. Skär ut håll längs klämringens insida med vass kniv
 8. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa enligt anvisningar med roller eller tandad spackel.
- OBS! Skruv fast klämringen innan plattläggning.
Diagonal fastskruvning.**

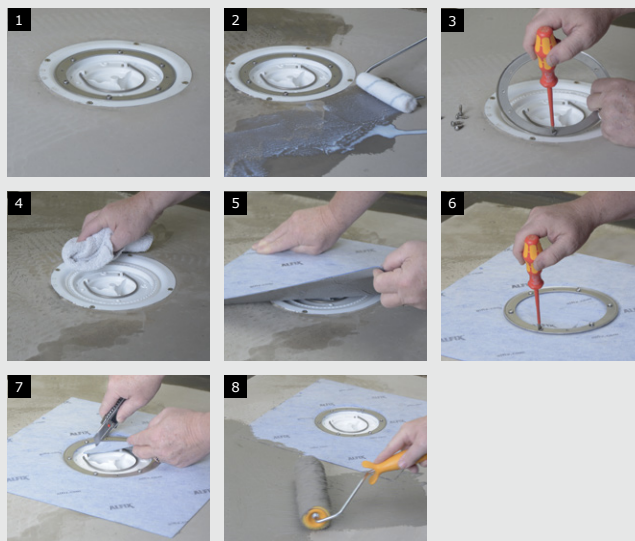

Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system




BLÜCHER

Med skruvad klämring




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Markering av hålen
6. Montering av klämring. **OBS! diagonal fastskruvning!**
7. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs klämringens innerkant
8. Påföring av Alfix Tätningsmassa

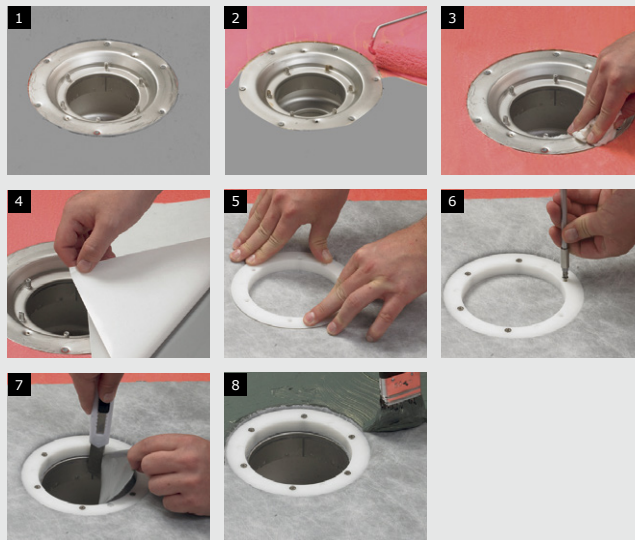

Faluplast



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
4. Placera Faluplast skärmallen, den runda delen, i brunnen
5. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
6. Skär ut hålet enligt Faluplast skärmallsinstruktionen
7. Ta bort skärmallen och montera klämringen. O-ring används ej. **OBS! diagonal fastskruvning!**
8. Slutligen förseglas brunnsmanschetten med Alfix 1K Tätningsmassa

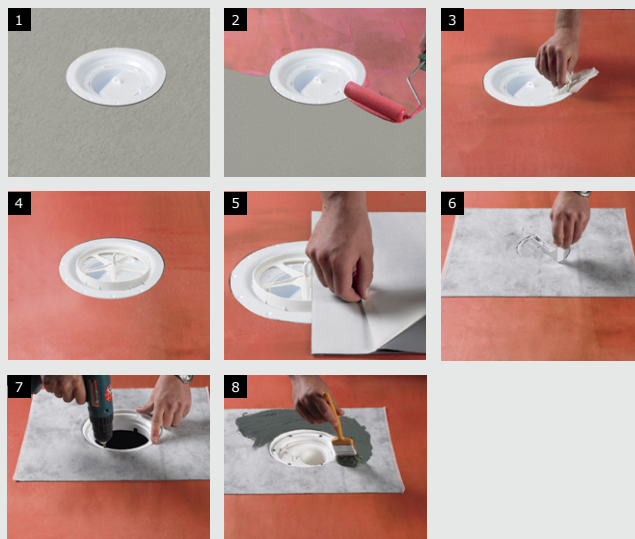

Produktöversikt

Förbehandling

PlaneMixPrimer. Används som förbehandling före spackling på skilda typer av underlag.

Golvspackelmassor

PlaneMix 50 och **PlaneMix 60.** För avjämning och planspackling på undergolv av betong eller träbaserade skivor.

PlaneMix 80. Snabbhärdande cementbruk till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv.

PlaneMix 100. Snabbhärdande cementbruk för finavjämning och planspackling på undergolv.



Förbehandling

Vattenspärr. Används som förbehandling och fuktskydd på sugande underlag.

Förseglingar

Brunnsmanschett. Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.

Standard. Storlek: 33 x 32 cm.

Typ L. Storlek: 30 x 120 cm. Tjocklek: 1 mm.

Typ H. Storlek: 40 x 40 cm.

Typ F. Storlek: 40 x 40 cm.

Seal-Strip. Självhäftande remsa av syntetiskt gummi. Leveras i 10 och 25 m rullar.

VT-remsa. Laminerad remsa som är tät i sig själv. Levereras i 30 m rullar. Bredd: 125 mm

VT-innerhörn/ytterhörn. Färdiga hörn.

VT-Rörmanschett (PU). Gummiförstärkta rörmanschetter för elastisk försegling vid rör genomföringar. Fritt för mjukgörare.

Typ 10 – 25. För rördimension Ø10 – 25 mm.

Typ 22 – 55. För rördimension Ø22 – 55 mm.

Typ 75 – 110. För rördimension Ø75 – 110 mm.

Typ 24 – 32. För rördimension Ø 24 – 32 mm med dubbla hål.

Våtrumsmatta. Laminerad PE folie. Levereras i rullar i 1 m's bredd och med 30 m i varje rulle.



Tätskikt

2K Tätningsmassa

2-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag.

Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement i grått eller vitt.

Leveras i plasthinkar om 4 kg och 10 kg.







alfix.com 06-2018



Alfix utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter til golv-, vägg- och fasadkonstruktioner för byggbranschen.

Professionellt och engagerat löser vi uppgifter i samspel med våra samarbetspartners.

Alfix sortimentet består av ett brett urval av: fästmassor, fogmassor, spackelmassor, gjutmassor, våtrumslösningar, rengörings- skötselmedel samt andra specialprodukter.



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com

ALFIX®
Ansvarig styrka