
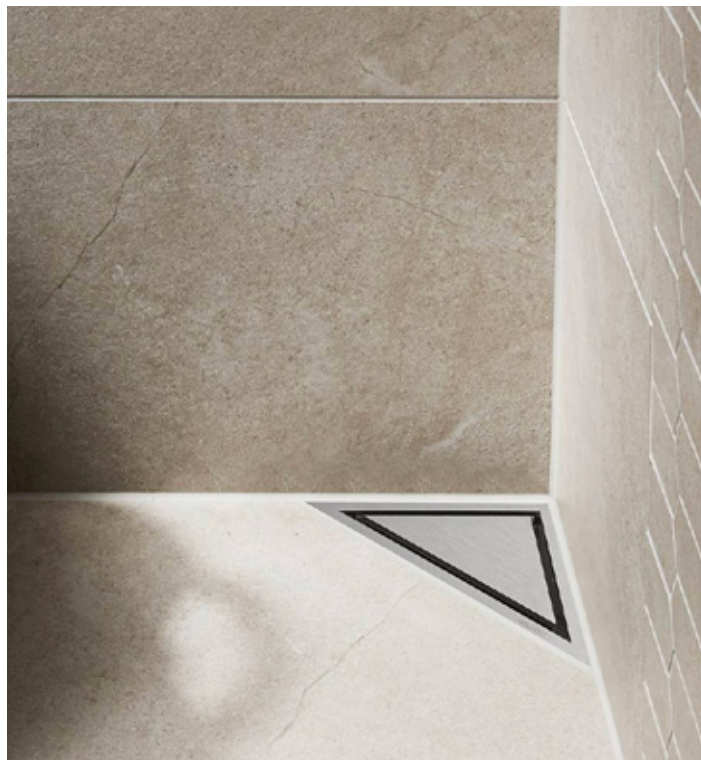


# Centro Pro System

## Centro TM#F

monteringsanvisning tätskikts-  
anslutning mot Unidrain® Hörn  
väggnära golvbrunnar

# Centro TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® Hörn väggnära golvbrunnar

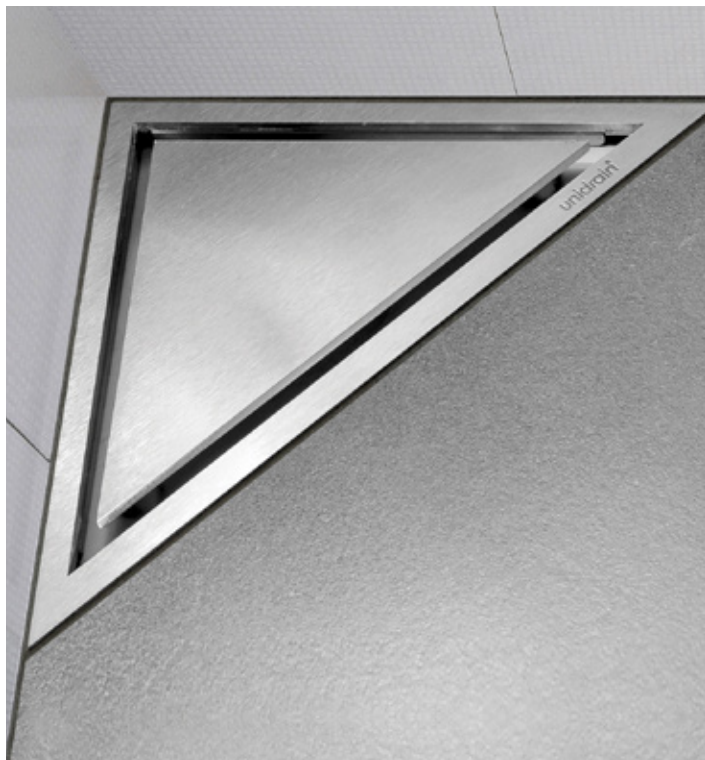

## INTRO

BKR – Bygggeramikrådet, GVK – Golvbranschens Våtrums Kontroll och Branschregler Säker Vatteninstallation har arbetat fram ett branschöverskridande systemgodkännande avsett för golvbrunnar med väggnära placering i bostäder och utrymmen med liknande belastning. Systemgodkännandet innebär att specifikt fabrikat av tätskikt testas tillsammans med golvbrunn av specifikt fabrikat och med specifik placering. Godkänd kombination verifieras genom ett certifikat från RISE Certifiering, som även granskar och godkänner tillhörande monteringsanvisning. Test och verifiering utförs enligt en europeisk guideline för provningsmetoder – ETAG 022.

Med väggnära golvbrunn avses golvbrunn oavsett typ, material eller geometrisk form monterad < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt. För golvbrunnar som inte omfattas av denna placering så gäller riktmåttet  $\geq 200$  mm från väggens tätskikt.

Vanliga typer idag är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar eller som duschavgränsare/spärr-ränna. Tätskiktsanslutningen utförs mot golvbrunnsläns eller med assistans av klämring/klämram. Placering och brunnsarmaturens geometri möjliggör användande av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med funktionellt och korrekt golvfall enligt BBV – Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum och Säkra Våtrum – GVK:s Branschregler för tätskikt i våtrum, förutsatt god planering.

Dessa kombinationer anses bransch- och systemgodkända och ingår därmed som en del i: Branschregler – Säker Vatteninstallation, BBV – Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, Säkra Våtrum – GVK:s Branschregler för tätskikt i våtrum. Godkända kombinationer och monteringsanvisningar finns förtecknade på [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se), [www.bkr.se](http://www.bkr.se) samt [www.gvk.se](http://www.gvk.se).

## FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Centro:s monteringsanvisning för TM#F våtrumskonstruktion och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Hörn. De kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och/eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Centro TM#F våtrumskonstruktion mot Unidrain® Hörn måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna.

Centro TM#F våtrumskonstruktion och Centro Tillbehör ska alltid monteras i vått Centro TM#Folielim så fullständig övervättning mellan underlag och det som monteras uppnås. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringsstiden. Kontrollera regelbundet att du får en

jämn heltäckande limfilm på båda sidor. Använd lämplig fogpistol och ev applikator. Centro TM#Folielim fördelas sedan ut med en tandad limspredare som ger ca 4 m<sup>2</sup> per liter, styv pensel typ avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta limfogen med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna. För fastgödning rekommenderas plastsäckel, skarvrulle och kombiverktyg.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och Branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och Branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

## CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA...

- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelse är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.


## OM OCH VID AVVIKELSER – INFORMERA, ÅTGÄRDA ELLER SKRIV EN AVVIKELSERAPPORT.



# TM#F MONTERINGSANVISNING

## Väggnära brunn



ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING MAJ 2017

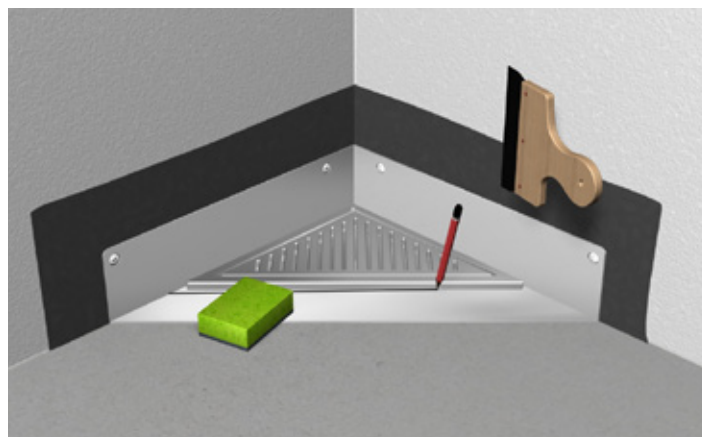

### 1. Förberedelser

A) För att undvika hålkål och underlätta korrekt montering av brunnsmanschett Centro MVG#Hörn ska nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg spacklas ut. Använd cementbaserad spackel- eller fästmassa. Rengör brunnsarmaturen. Placera ut brunnsramen som mall och rita ett streck på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.


B) Ta bort brunnsramen. Placera därefter Centro MVG#Hörn och rita ett streck efter manchettens ytterkanter.

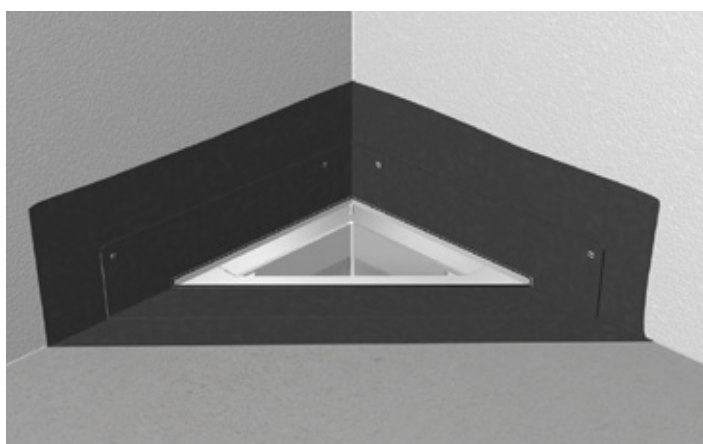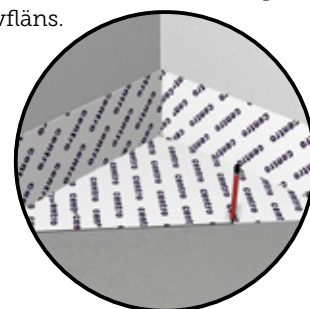

### 2. Montera brunnsmanschett

A) Ta bort brunnsramen och applicera och fördela Centro TM#Folielim i ett jämnt lager ca 10 mm förbi markeringarna.

B) Montera Centro MVG#Hörn.

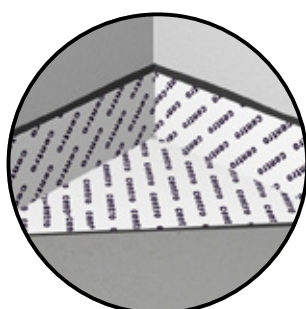

### 3. Montera Centro TM#Tätskiktsfolie

Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på vägg enligt anvisning för Centro TM#F Våtrumskonstruktion. På den vertikala delen av Centro MVG#Hörn appliceras och fördelas Centro TM#Folielim i ett jämnt lager. Avsluta väggväderna ca 10 mm från brunn och golv.



#### 4. Försegling av golv- och väggvinkel

Applicera och fördela Centro TM#Folielim i ett jämnt lager i golv-väggvinkeln och minst 35 mm in på Centro MVG#Hörn.

Starta monteringen av Centro TM#Band ÅT på Centro MVG#Hörn. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Centro TM#F Våtrums-konstruktion. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.

# OBS!

#### Viktigt!

Gör egenkontroll. Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftningen hos Centro TM#Tätskiktsfolie så skär upp och limma om med Centro TM#Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Centro TM#Folielim.



#### 6. Skydda

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Centro TM#F Våtrums-konstruktion på golv.



#### 7. Vägglattor och fogning

Innan du sätter sista skiftet med vägglattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.




## 8. Montera Centro TM#Tätskiktsfolie

Montera Centro TM#Tätskiktsfolie på golvet enligt monteringsanvisning för Centro TM#F Våtrumskonstruktion. Applicera och fördela Centro TM#Folielim i ett jämnt lager över hela Centro MVG#Hörn alternativt 35 mm in på den. Väljer man 35 mm alternativet så rekommenderas att malla och kapa folien innan läggning så att man inte riskerar att skära av brunnsmanschetten. Starta monteringen vid brunnen. Avsluta golvväderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.



## 9. Håltagning

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall. Försegla sedan råkanten mellan brunnsarmaturen och manschetten-folien med Centro TM#Folielim.

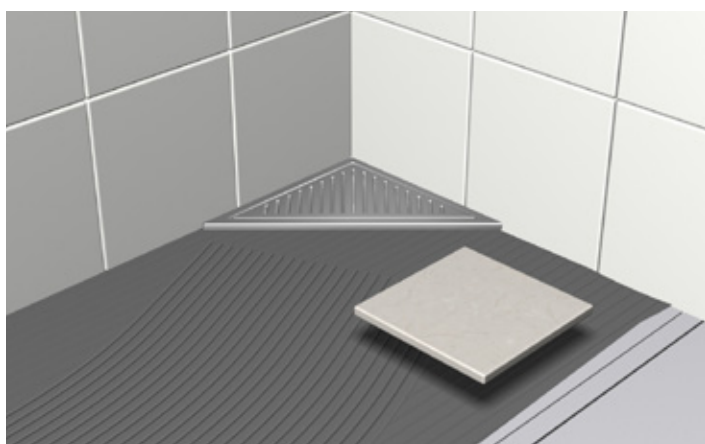

## 8. Montering golvplattor och brunnsram

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp". Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

## Skötselråd

Skötselansvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselansvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, [www.bkr.se](http://www.bkr.se).





## Centro Proffsbutik

Yrkesbutiker för Kakelproffs  
från norr till söder

Centro Proffsbutiker finns idag på tio  
ställen i Sverige. Dessa hittar du här:

- Örnsköldsvik – Sjögatan 4C, 0660-660 200
- Uppsala – Bolandsgatan 15, 018-13 32 50
- Norrtälje – Gäddvägen 13, 0176-28 46 60
- Täby – Mallslingan 4, 08-588 974 20
- Järfälla – Girovägen 3, 08-588 974 60
- Solna – Svetsarvägen 8C, 08-588 974 10
- Älvsjö – Varuvägen 15, 08-588 974 30
- Skarpnäck – Flygfältsgatan 5, 08-588 974 50
- Göteborg – Argongatan 8, 031-799 15 00
- Malmö – Höjdrodergatan 29, 040-655 62 00

### Centro kakel och klinker AB

Adress huvudkontor: Girovägen 3, 175 62 Järfälla

Telefon: 08-442 90 50 E-post: [info@centro.se](mailto:info@centro.se)

Hemsida: [www.centro.se](http://www.centro.se) Instagram: [@centrokakel](https://www.instagram.com/centrokakel)

**centro**  
kakel och klinker