

## **Purus Line / Purus Corner**

### **Ingående produkter:**

Centro XP Primer  
Centro TM#10 (tätmembran)  
Centro TM#Folielim  
Centro TM#Tätskiktsfolie  
Centro TM#Band ÅT  
Centro TM#Band ÅT självhäftande  
Centro Rörmanschetter  
Centro Brunnsmanschetter  
Centro Innerhörn  
Centro Ytterhörn

### **Monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Purus Line / Purus Corner:**

Underlaget skall vara torrt och rengjort från damm och smuts. Beroende på typ av underlag och dess absorptionsförmåga ska primer påföras. Följ anvisningar på förpackning för rätt blandningsförhållande.

### **Montering av Centro Brunnsmanschett Butyl enkel:**

- 1 - Märk ut storleken av manschetten mot underlaget och stryk ut Centro TM#Folielim över ytan samt flensen av golvbrunnen.
- 2 - Montera manschetten nervänd med filten mot Centro TM#Folielim. Använd en plastspackel för att pressa ner manschetten mot underlaget och få bort alla luftbubblor.
- 3 - Om brunnsmanschetten inte täcker kan man med fördel skarva två brunnsmanschetter. Se till att brunnsmanschetterna är av samma typ samt att materialet vulkar ihop. Annars kan Centro Butylmanschett på rulle användas. Klipp ut lämplig storlek. Brunnsmanschetten ska överlappa minst 50 mm från brunnens flens.

### **Montering av Centro TM#Tätskiktsfolie:**

Stryk- eller rolla ut Centro TM#10 på ytan som ska täckas med Centro TM#Tätskiktsfolie samt mot brunnsmanschetten. Centro TM#Tätskiktsfolie skall monteras med minst 50 mm uppvik på väggen. Dra bort skyddstejen från brunnsmanschetten och montera dit Centro TM#Tätskiktsfolie. Var noga med att få bort eventuella bubblor för att uppnå maximal vidhäftning. Vid skarvning av Centro TM#Tätskiktsfolie skall folien överlappas med minst 35 mm. Folien limmas ihop med Centro TM#Folielim. Efter montering av Centro TM#Tätskiktsfolie på golv monteras Centro Innerhörn i alla hörn. Hörnen monteras med Centro TM#Folielim.

### **Montering av Centro TM#Tätskiktsfolie Vägg:**


Stryk ut Centro TM#Folielim på den delen som ska överlappas med hjälp av en limspridare eller applikator därefter rollas Centro TM#10 ut. Montera dit Centro TM#Tätskiktsfolie och använd en plastspackel för att få veck alla blåsor. Var noga med att pressa ihop duken vid skarvarna.

### **Montering av klämring:**

Fixera dit klämringen genom att pressa den ned mot underlaget. Använd sedan dom medföljande skruvarna för att skruva dit den. Använd en handmejsel för att inte dra sönder gängorna i brunnsgodset.

Slutligen förseglas alla skarvar och manchetter med Centro TM#10.

Den: 2021-03-18

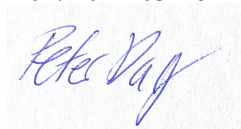

Peter Dag  
Kullafärg HB

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.