

Purus Line / Purus Corner

Ingående produkter:

Adda Primer
Adda Membran
Adda Skarvlim
Adda Tätfolie
Adda Skarvremsa
Adda Skarvremsa självhäftande
Adda Rörmanschetter
Adda Brunnsmanschetter
Adda Innerhorn
Adda Ytterhorn

Monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Purus Line / Purus Corner:

Underlaget skall vara torrt och rengjort från damm och smuts. Beroende på typ av underlag och dess absorptionsförmåga ska primer påföras. Följ anvisningar på förpackning för rätt blandningsförhållande.

Montering av Adda Brunnsmanschett Butyl enkel:

- 1 - Märk ut storleken av manschetten mot underlaget och stryk ut Adda Skarvlim över ytan samt flensen av golvbrunnen.
- 2 - Montera manschetten nervänd med filten mot Adda Skarvlim. Använd en plastspackel för att pressa ner manschetten mot underlaget och få bort alla luftbubblor.
- 3 - Om brunnsmanschetten inte täcker kan man med fördel skarva två brunnsmanschetter. Se till att brunnsmanschetterna är av samma typ samt att materialet vulkar ihop. Annars kan Adda Butylmanschett på rulle användas. Klipp ut lämplig storlek. Brunnsmanschetten ska överlappa minst 50 mm från brunnens flens.

Montering av Adda Tätfolie:

Stryk- eller rolla ut Adda Membran på ytan som ska täckas med Adda Tätfolie samt mot brunnsmanschetten. Adda Tätfolie skall monteras med minst 50 mm uppvik på väggen. Dra bort skyddstejpen från brunnsmanschetten och montera dit Adda Tätfolie. Var noga med att få bort eventuella bubblor för att uppnå maximal vidhäftning. Vid skarvning av Adda Tätfolie skall folien överlappas med minst 35 mm. Folien limmas ihop med Adda Skarvlim. Efter montering av Adda Tätfolie på golv monteras Adda Innerhorn i alla hörn. Hörnen monteras med Adda Skarvlim.

Montering av Adda Tätfolie Vagg:

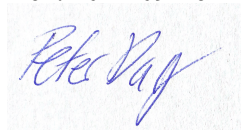
Stryk ut Adda Skarvlim på den delen som ska överlappas med hjälp av en limspridare eller applikator därefter rollas Adda Membran ut. Montera dit Adda Tätfolie och använd en plastspackel för att få veck alla blåsor. Var noga med att pressa ihop duken vid skarvarna.

Montering av klämring:

Fixera dit klämringen genom att pressa den ned mot underlaget. Använd sedan dom medföljande skruvarna för att skruva dit den. Använd en handmejsel för att inte dra sönder gängorna i brunnsgodset.

Slutligen förseglas alla skarvar och manschetter med Adda Membran.

Den: 2021-09-16

A handwritten signature in blue ink that reads "Peter Dag".

Peter Dag
Kullafärg HB