


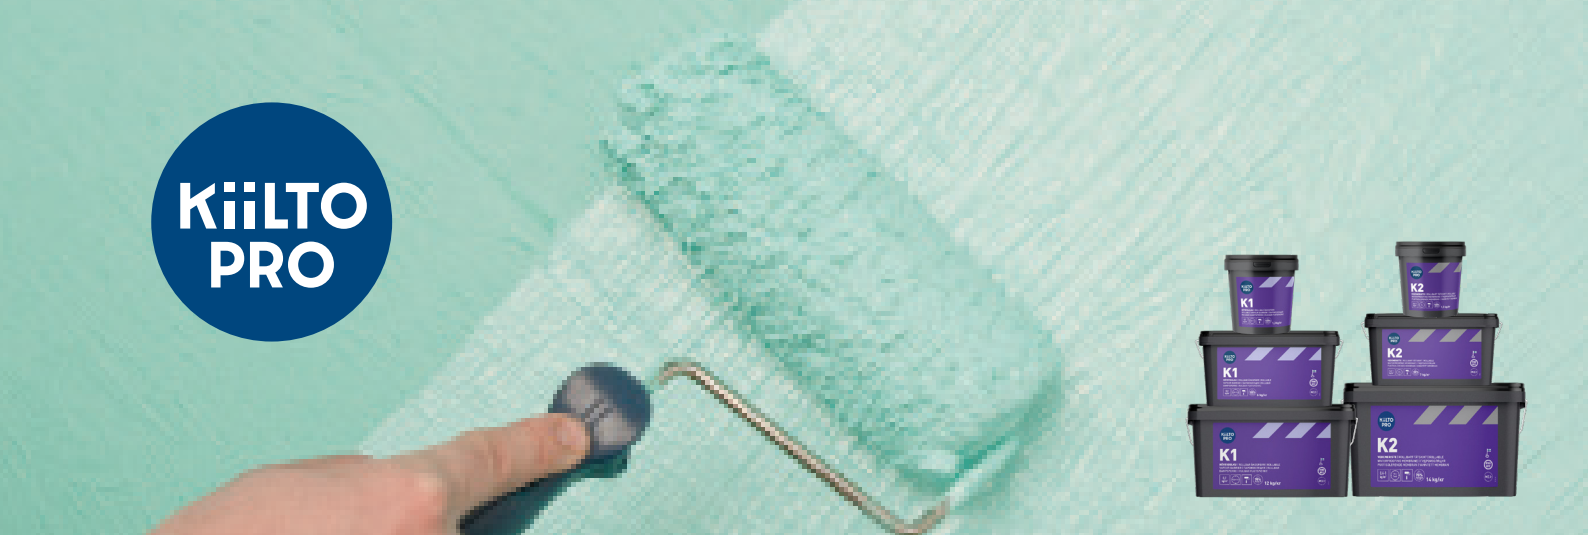

Kiilto K System

ANSLUTNING TILL GOLVBRUNN BLÜCHER TRIO MED KLÄMRING

I denna monteringsanvisning visas anslutning till golvbrunn av fabrikat Blücher Trio med klämring. På www.kiilto.se finns monteringsanvisningar för andra fabrikat av golvbrunnar, väggnära golvbrunnar och VVS-produkter som respektive leverantören anser är lämpliga för Kiilto KeraSafe+ Foliesystem. Särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära golvbrunnar kan rekvideras från Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se eller Säker Vattens hemsida www.sakervatten.se.

INNAN DU STARTAR

Starta med att göra rent brunnen, slipa med fint sandpapper (100 korn) avsluta med att torka brunnen med sprit.



APPLICERA ÅNGSPÄRR X 2

1. Applicera första lagret med Kiilto K1 ångspärr. Åtgång > 0,1 kg/m².
2. Låt torka i ca 30 min. innan nästa lager appliceras med > 0,1 kg/m². Total åtgång > 0,2 kg/m².




PLACERA BLÜCHERFOTEN

3. Placera Blücherfoten i golvbrunnen.




MONTERA BRUNNSMANSCHETT

4. Montera Kerabrunnsmanschett 370x370 mm över golvbrunnen med ett uppvik på 50 mm på vägg. Säkerställ 100% vidhäftning.

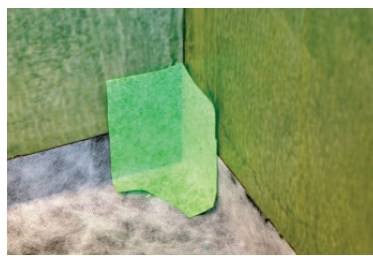

MONTERA INNERHÖRN

5. Klipp till och anpassa KeraSafe Innerhorn enligt bilden. Montera innerhörnet direkt i vått Kiilto K2 Tätskikt. Säkerställ 100% vidhäftning

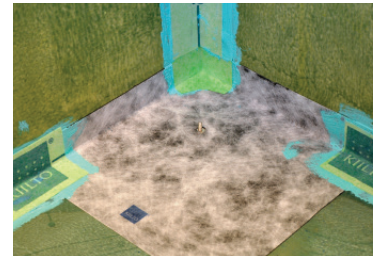

MONTERA SKARVREMSOR


6. Applicera ett flödigt skikt Kiilto K2 tätskikt i golv- och väggvinkeln.
7. Montera KeraSafe Skarvremsa direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Låt remsan överlappa inner- och ytterhorn med > 50 mm.



APPLICERA TÄTSKIKT (1)

8. Applicera Kiilto K2 tätskikt över hela golvytan, remsor, kragmanschett och Kerabrunnsmanschett. Använd en roller som ger ett flödigt skikt. Åtgång > 0,5 kg/m² per strykning.


9. Låt torka tills hela ytan är helt torr, ca 2 timmar.

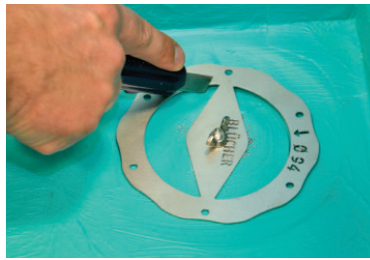

APPLICERA TÄTSKIKT (2)

10. Applicera > 0,5 kg/m² Kiilto K2 tätskikt ytterligare en gång över hela golvytan. Totalt > 1,0 kg/m² efter två strykningar. Torktid > 6 timmar.


11. Montera skärmallen på styrpinnen och skär efter skärmallens innerkant.

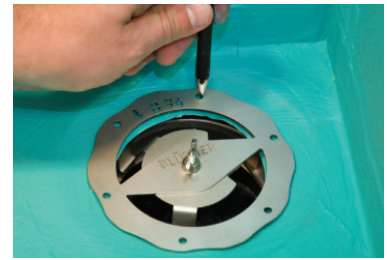

GÖR HÅL ÖVER GÄNGTAPPARNA

12. Använd skärmallen och gör hål/snitt över gängtapparna.

0923

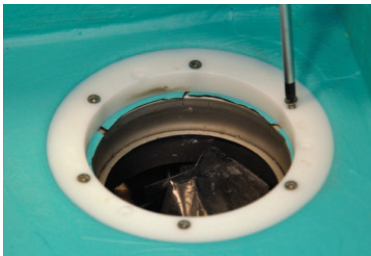

2023.10

MONTERA KLÄMRINGEN

13. Montera klämringen och skruva dit de medföljande skruvarna växelvis diagonalt.

RI SE

Certifikat SC0314-18