

# Monteringsanvisning Folie

**Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain  
Corner 2011**



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnens underkant och låt gå upp på väggen.


Självhäftande butylremsa  
(10 x 0,1 m)



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnens överkant med överlapp mot undre remsan.



Applicera Bostik Foil Seal Grab på Bostik Butylremsa. Drag ut limmet med en limspidare för att få jämn fördelning

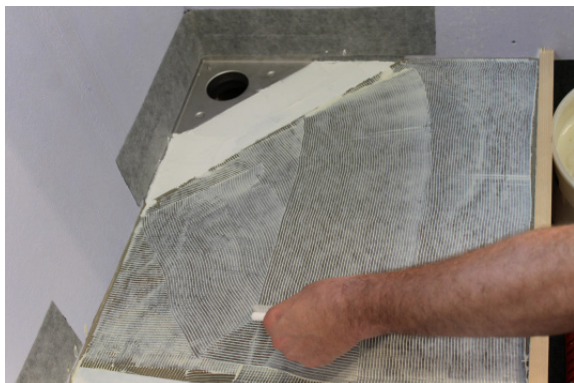

Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en lim-spridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup>.



Montera Bostik Täckskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien, förslut foliekanterna noga.

Plattsättning efter 12 tim.