

## **Purus Line / Purus Corner**

### **Ingående produkter:**

ZEBRA Primer  
ZEBRA Membran  
ZEBRA Spärllim  
ZEBRA Duk  
ZEBRA Skarvremsa  
ZEBRA Skarvremsa självhäftande  
ZEBRA Rörmanschetter  
ZEBRA Brunnsmanschetter  
ZEBRA Innerhorn  
ZEBRA Ytterhorn

### **Monteringsanvisning för tätskiktanslutning mot Purus Line / Purus Corner:**

Underlaget skall vara torrt och rengjort från damm och smuts. Beroende på typ av underlag och dess absorptionsförmåga ska primer påföras. Följ anvisningar på förpackning för rätt blandningsförhållande.

### **Montering av ZEBRA Brunnsmanschett Butyl enkel:**

- 1 - Märk ut storleken av manschetten mot underlaget och stryk ut ZEBRA Spärllim över ytan samt flensen av golvbrunnen.
- 2 - Montera manschetten nervänd med filten mot ZEBRA Spärllim. Använd en plastspackel för att pressa ner manschetten mot underlaget och få bort alla luftbubblor.
- 3 - Om brunnsmanschetten inte täcker kan man med fördel skarva två brunnsmanschetter. Se till att brunnsmanschetterna är av samma typ samt att materialet vulkar ihop. Annars kan ZEBRA Butylmanschett på rulle användas. Klipp ut lämplig storlek. Brunnsmanschetten ska överlappa minst 50 mm från brunnens flens.

### **Montering av ZEBRA Duk:**

Stryk- eller rolla ut ZEBRA Membran på ytan som ska täckas med ZEBRA Duk samt mot brunnsmanschetten. ZEBRA Duk skall monteras med minst 50 mm uppvik på väggen. Dra bort skyddstejpen från brunnsmanschetten och montera dit ZEBRA Duk. Var noga med att få bort eventuella bubblor för att uppnå maximal vidhäftning. Vid skarvning av ZEBRA Duk skall folien överlappas med minst 35 mm. Folien limmas ihop med ZEBRA Spärllim. Efter montering av ZEBRA Duk på golv monteras ZEBRA Innerhorn i alla hörn. Hörnen monteras med ZEBRA Spärllim.

### **Montering av ZEBRA Duk Vagg:**


Stryk ut ZEBRA Spärllim på den delen som ska överlappas med hjälp av en limspridare eller applikator därefter rollas ZEBRA Membran ut. Montera dit ZEBRA Duk och använd en plastspackel för att få veck alla blåsor. Var noga med att pressa ihop duken vid skarvarna.

### **Montering av klämring:**

Fixera dit klämringen genom att pressa den ned mot underlaget. Använd sedan dom medföljande skruvarna för att skruva dit den. Använd en handmejsel för att inte dra sönder gängorna i brunnsgodset.

Slutligen förseglas alla skarvar och manchetter med ZEBRA Membran.

Den: 2021-11-24

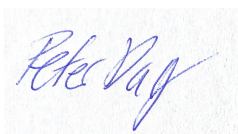

Kullafärg HB

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.