



UNIDRAIN® GOLVBRUNN

monteringsanvisning anslutning
av Zebra Duk mot Unidrain®
väggnära golvbrunnar

NOVEMBER 2021



Unidrain® golvbrunn – monterings- anvisning anslutning av Zebra Duk mot Unidrain® väggnära golvbrunnar

INTRO

Väggnära golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostadsvåtrum kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärr-ränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition så gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Zebbras monteringsanvisningar för Zebra Duk (Zebra Systems²K och Zebra System F¹) och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Hörn samt Unidrain® Linje 1002. Principen för anslutning gäller även för Unidrain® Linje 1001, 1003, 1004, 3002, 3004. För Unidrain® Modul 1100 kontakta Zebra Systems (www.zebra-systems.se).

Unidrain® Linje och Unidrain® Hörn kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunnar så måste du använda och följa både Zebbras och Unidrain's monteringsanvisningar.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA ATT...

- ... golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunns lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelser är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.


MONTERINGSANVISNING

UNIDRAIN VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

ZEBRA DUK MOT UNIDRAIN® VÄGGNÄRA GOLVBRUNNAR




Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

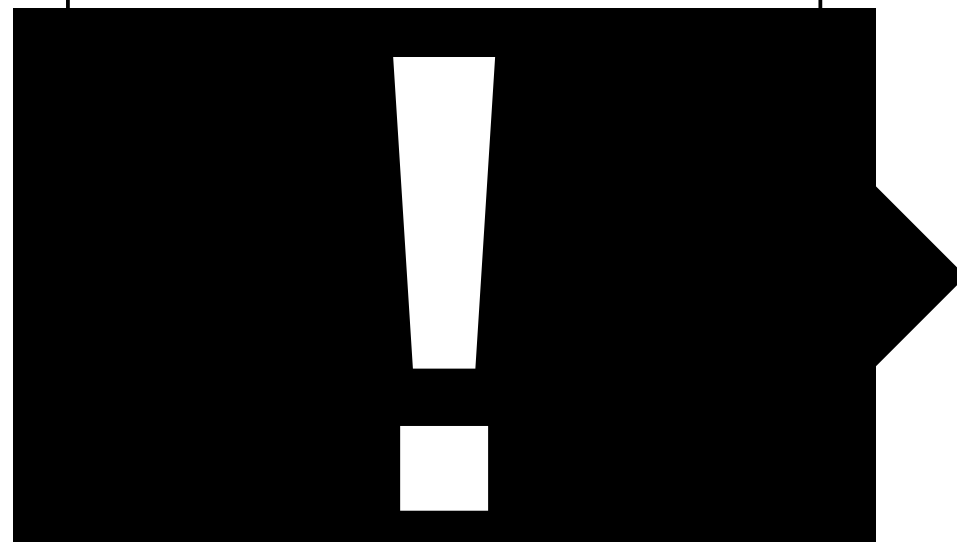

OBS!


Denna anvisning gäller montering av Zebra Duk både mot Unidrain® Linje och Unidrain® Hörn. Bilderna till arbetsmomenten visar hur det ser ut med Unidrain® Linje. Förfarandet är identiskt för Unidrain® Hörn (se bild).

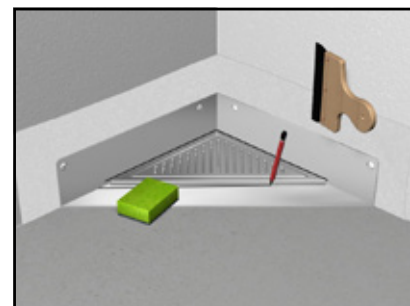

Exempel: Så här ser det ut med Unidrain® Hörn när arbetet startar jämfört med Unidrain® Linje arbetsmoment "1. Förberedelser".

November 2021

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

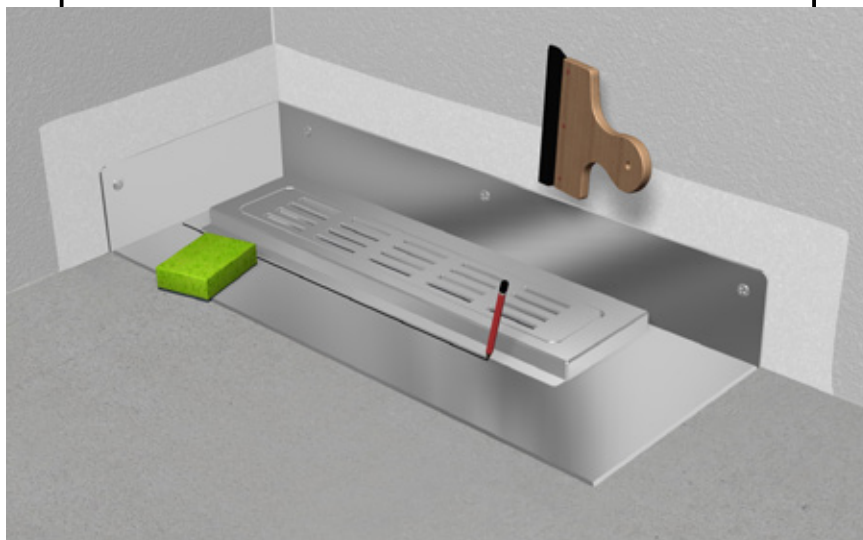

1. FÖRBEREDELSE

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren.

OBS! Gör rent brunnen noggrant för att säkerställa god vidhäftning.

För att undvika hålkäl och underlätta montering av Zebra Tätremsa och Zebra Duk rekommenderar vi att nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg spacklas ut. Använd cementbaserad spackel eller fästmassa. Placera ut brunnsramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn



2. MONTERA ZEBRA DUK


Applicera Zebra Spärrlim i ett jämnt lager med pensel, ruller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Zebra Duk på väggen enligt gällande monteringsanvisning. Avsluta väggvåderna på brunnsarmaturen enligt markering.

På grund av brunnsarmaturens storlek så kan man behöva göra en eller flera skarvar på väggfolien mot den vertikala brunnsflänsen. Skarvlösningar framgår av Zebra monteringsanvisning.

November 2021

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

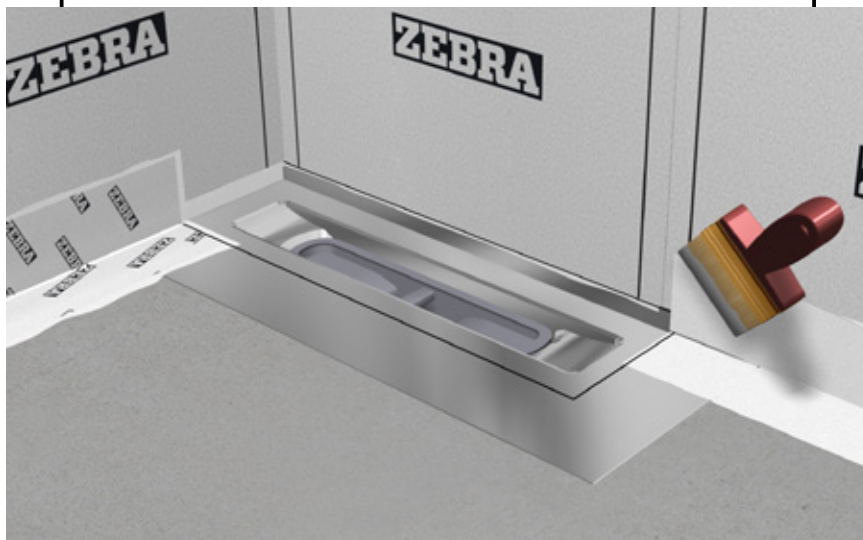


3. FÖRSEGLING GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera Zebra Spärrelim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspredare i golv- och väggvinkeln och ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturen.

Starta monteringen av Zebra Tätremsa efter markeringen på brunnsarmaturen. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Zebra Duk. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkål i golv-väggvinkeln.

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

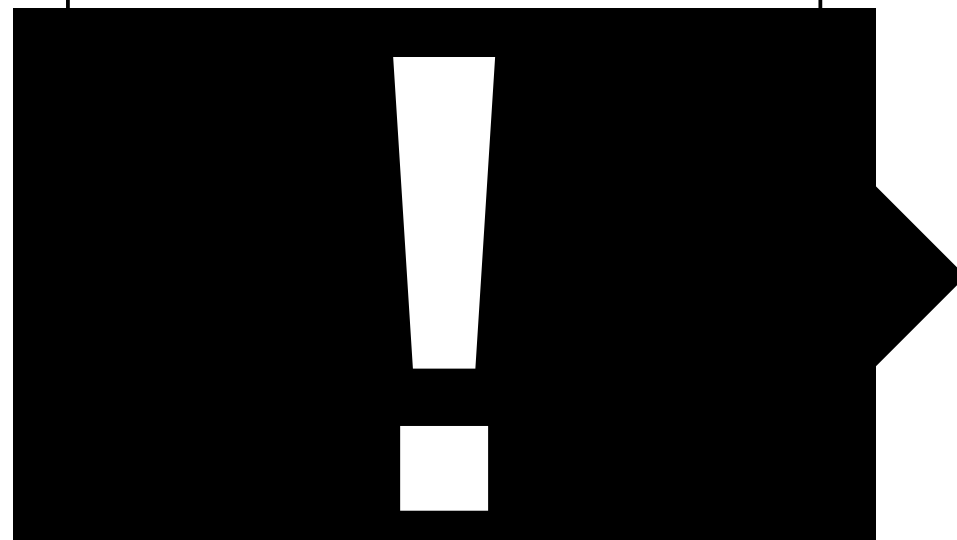

4. EGENKONTROLL

Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Zebra Duk så skär upp och limma om med Zebra Spärrelim eller skär bort och sätt en bit duk utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Zebra Spärrelim.

November 2021

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn



5. MONTERA ZEBRA DUK

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Zebra Duk på golv.

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn




6. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Innan du sätter sista skiftet med väggplattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.

November 2021

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

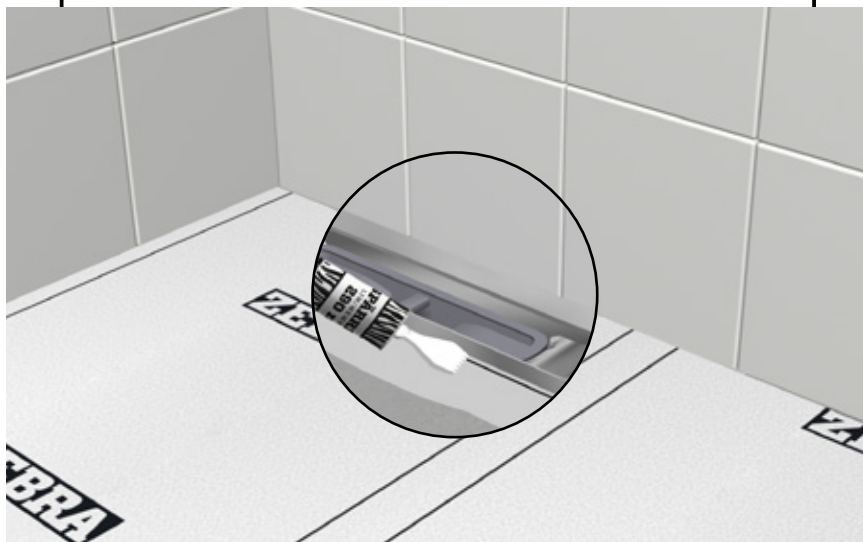


7. MONTERA ZEBRA DUK PÅ GOLV

Zebra Duk ska inte skarvas på brunnsflänsen eller föras in under brunnsramen.

Applicera Zebra Spärrlim i ett jämnt lager med pensel, ruller eller limspredare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns (se infälld bild).

Montera Zebra Duk på golvet enligt gällande monteringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvvaderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn

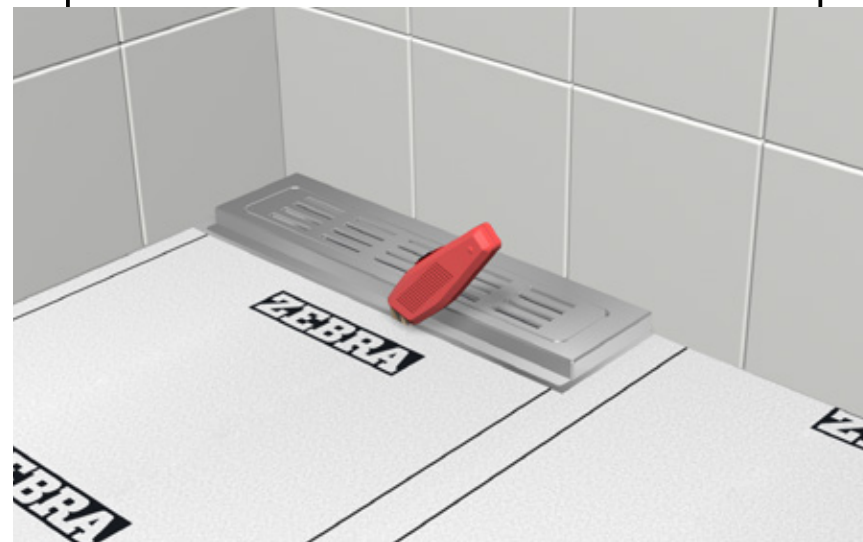

8. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

Zebra Duk mot Unidrain® väggnära brunn



9. MONTERING BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen med den breda långsidan in mot väggen och "läppen" ut mot golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp".

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.



November 2021

WWW.ZEBRASYSTEMS.SE