



Adda

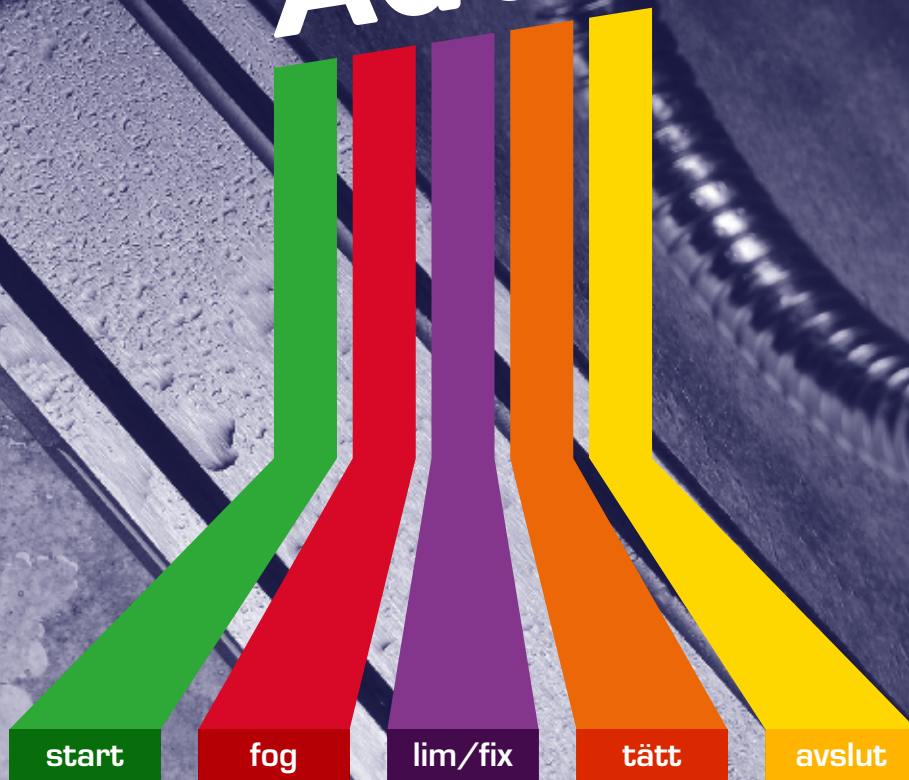

Adda Unidrain-System monteringsanvisning

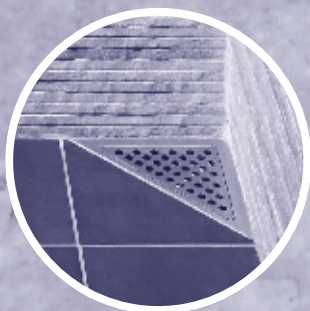

tätskiktsanslutning
mot Unidrain® väggnära
golvbrunnar Linje och Hörn

en dröm att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE

Adda Folie-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain® väggnära golvbrunnar Linje och Hörn



INTRO

Väggnära golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostads- våtrum kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en speciell kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärr-ränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition så gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Adda:s monteringsanvisning för Folie-System och visar principen för att ansluta systemet mot Unidrain® Hörn samt Unidrain® Linje 1002. Principen för anslutning gäller även för Unidrain® Linje 1001, 1003, 1004, 3002, 3004. För Unidrain® Modul 1100 så kontakta Adda Center (www.addacenter.se).

Unidrain® Linje och Unidrain® Hörn kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Adda Folie-System mot Unidrain® väggnära brunnar så måste du använda och följa både Adda:s och Unidrains monteringsanvisningar.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA...

- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelser är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.

MONTERINGSANVISNING


VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

ADDA FOLIE-SYSTEM MOT UNIDRAIN® VÄGGNÄRA GOLVBRUNNAR





OBS!

Denna anvisning gäller montering av Adda Folie-System både mot Unidrain® Linje och Unidrain® Hörn. Bilderna till arbetsmomenten visar hur det ser ut med Unidrain® Linje. **Dock är förfarandet identiskt för Unidrain® Hörn** (se bildexempel).

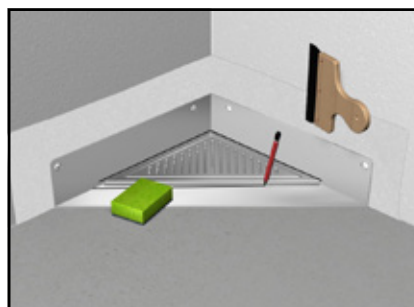

Exempel: Sådär ser det ut med Unidrain® Hörn när arbetet startar jämfört med Unidrain® Linje arbetsmoment "1. FÖRBEREDELSE".

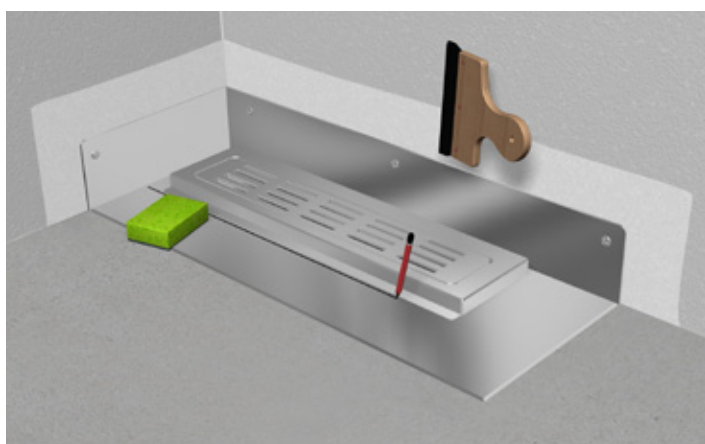

1. FÖRBEREDELSE

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren.

OBS! Gör rent brunnen noggrant för att säkerställa god vidhäftning.

För att undvika hålkål och underlätta montering av Adda Skarvremsa och Adda Tätfolie rekommenderar vi att nivåskillnaden mellan brunnsarmatur och vägg spacklas ut. Använd cementbaserad spackel eller fästmassa. Placera ut brunnsramen och rita ett streck efter ytterkanten på brunnsarmaturens vägg- och golvfläns.




2. MONTERA ADDA FOLIE-SYSTEM PÅ VÄGG

Applicera Adda Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns.

Montera Adda Folie-System på väggen enligt gällande monteringsanvisning. Avsluta väggväderna på brunnsarmaturen enligt markering.

På grund av brunnsarmaturens storlek så kan man behöva göra en eller flera skarvar på väggfolien mot den vertikala brunnsflänsen. Skarvlösningar framgår av Adda monteringsanvisning.

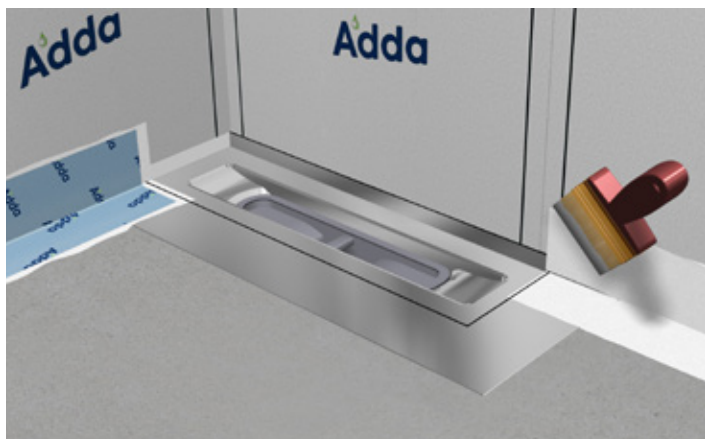

3. FÖRSEGLING AV GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera Adda Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspridare i golv- och väggvinkeln och ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturen.

Starta monteringen av Adda Skarvremsa efter markeringen på brunnsarmaturen. Fortsätt försegla golv-väggvinkeln i hela rummet enligt monteringsanvisningen för Adda Folie-System. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkål i golv-vägg-vinkeln.



4. EGENKONTROLL

Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Adda Tätfolie så skär upp och limma om med Adda Skarvlim eller skär bort och sätt en folie-lapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm) som limmas med Adda Skarvlim.



5. MONTERING TÄTFOLIE

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Adda Tätfolie på golv.



6. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Innan du sätter sista skiftet med väggplattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Väggplattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3-5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.



7. MONTERA ADDA FOLIE-SYSTEM PÅ GOLV

Adda Folie-System ska inte skarvas på brunnsflänsen eller föras in under brunnsramen.


Applicera Adda Skarvlim i ett jämnt lager med pensel, roller eller limspredare ca 10 mm förbi markeringen på brunnsarmaturens vertikala fläns (se infälld bild).

Montera Adda Folie-System på golvet enligt gällande monteringsanvisning. Starta vid brunnen. Avsluta golvvädena ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.



8. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall.

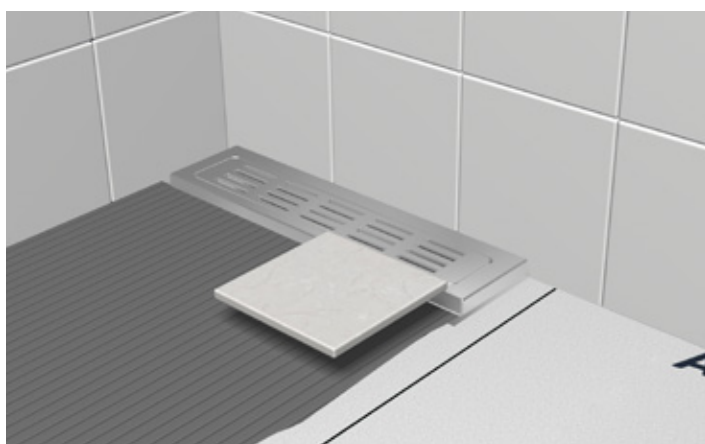

9. MONTERING BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen placeras/fixeras i armaturen med den breda långsidan in mot väggen och "läppen" ut mot golvet. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över brunnsramens "läpp".

Lägg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot brunnsramen som på övriga golvet.

SKÖTSELRÅD

Skötselansvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Bygggeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselansvisningar framgår även i Bygggeramikhandboken, www.bkr.se.

ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlad och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material för läggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!

Adda

ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

