


Monteringsanvisning Folie

**Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain
1001-1004 (denna anvisning visar 1001)**



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd

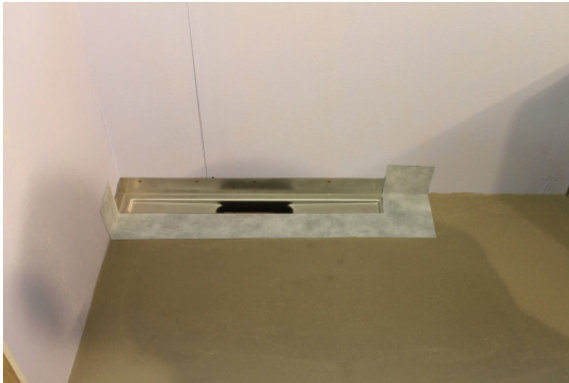

Klipp till Bostik brunnsmanschett enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet. Montera manschetten noga och gnid fast ordentligt

Självhäftande brunnsmanschett
(1500 x 200 mm)



Klipp till och montera Butylremsan i brunns överkant mot väggen

Självhäftande butylremsa
(10 x 0,1 m)



Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten.
Undvika att få lim över brunnsflänsen



Drag ut limmet med en lim-spridare för att få en jämn fördelning



Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en lim-spridare eller roller.
Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien, förslut foliekanterna noga.



Plattsättning efter 12 tim.