


LK Våtzenslucka Preseal och BOSTIK Pro VTvF-X

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns och släta ut med en limspackel.

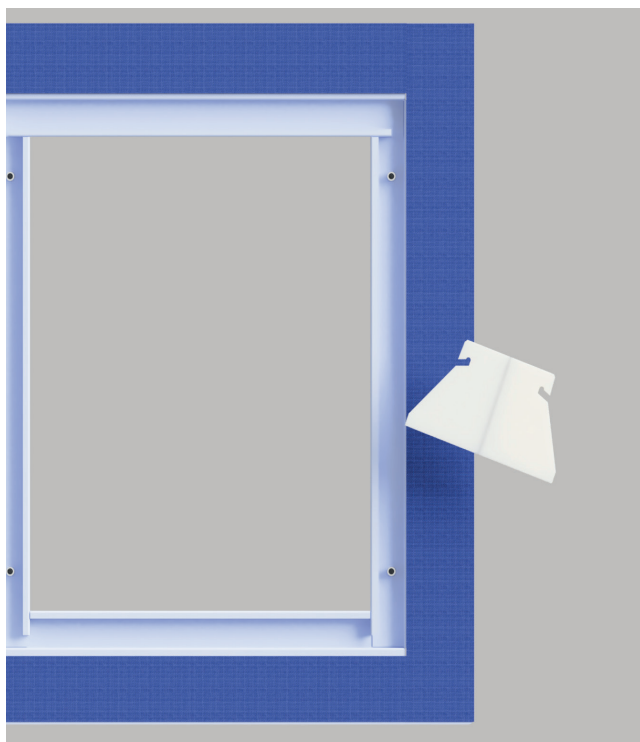


2 – Applicera Bostik Membrane på övrig väggyta. För information gällande montering av Bostik Pro VTvF-X se www.bostik.se

3 – Applicera Bostik tätskiktsfolie LX. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

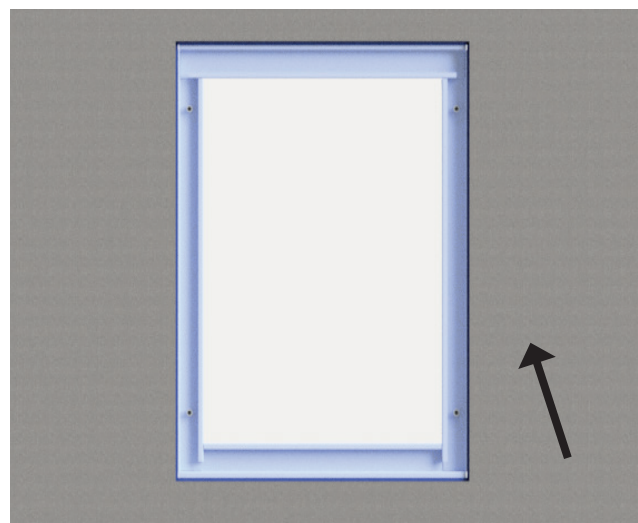


4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

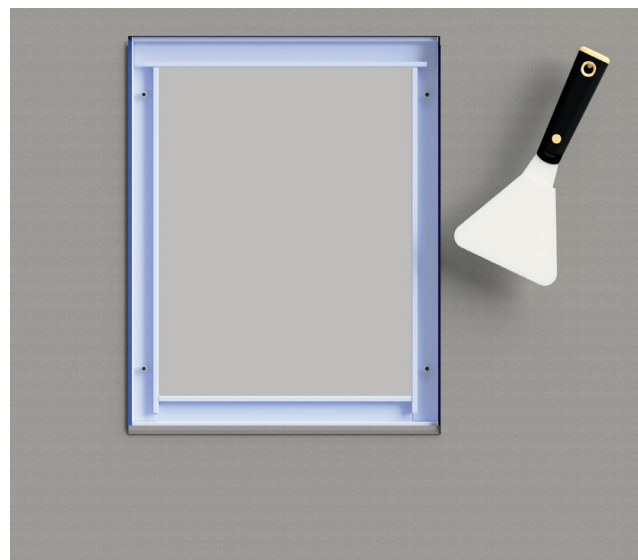

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den pre-fabricerade folieflänsen samt ramens plåtfläns med Bostik Foil Seal Grab, släta ut med en plastspackel.

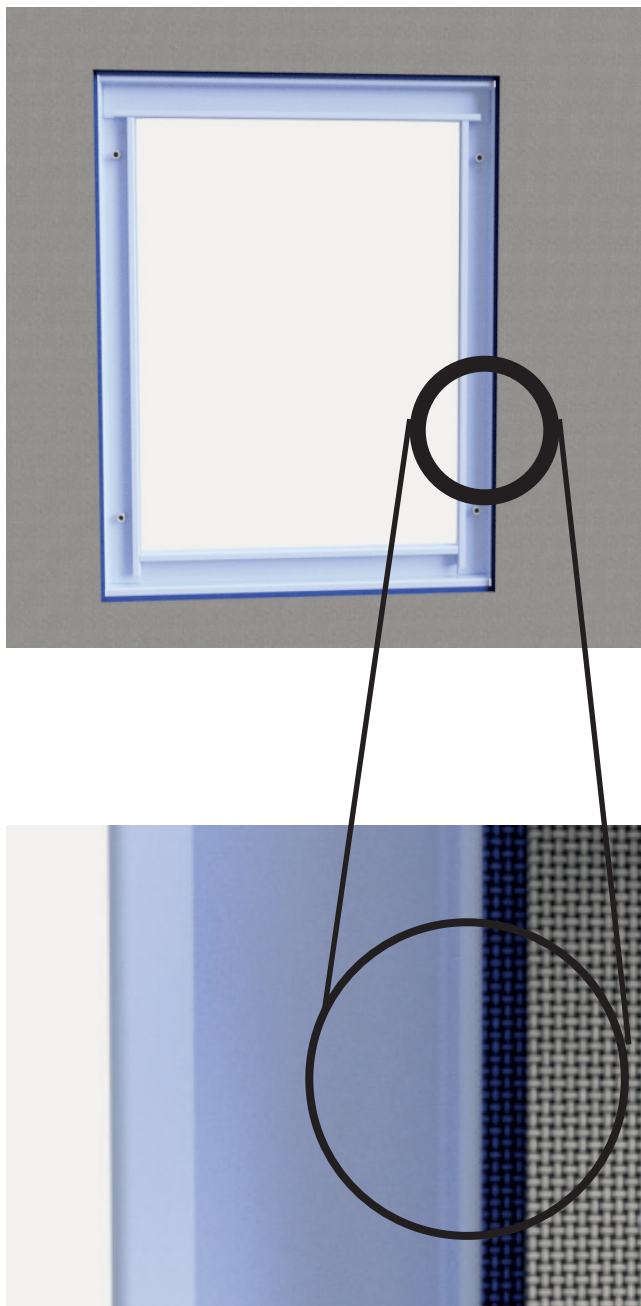

Moment 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Bostik Pro VTvF-X se www.bostik.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggkeramikrådet

