

LK Våtzenslucka Preseal och Casco Folie

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE

Prima hela väggytan med Casco Primer.



OBS!
Viktigt att hela ytan förses med Primer.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera WetStop Foil Seal på ramens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspredare.




2 – Applicera Casco Aquastop eller iFIX på de övriga väggytorna.

3 – Applicera Casco Folie 1 = WetStop Folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.


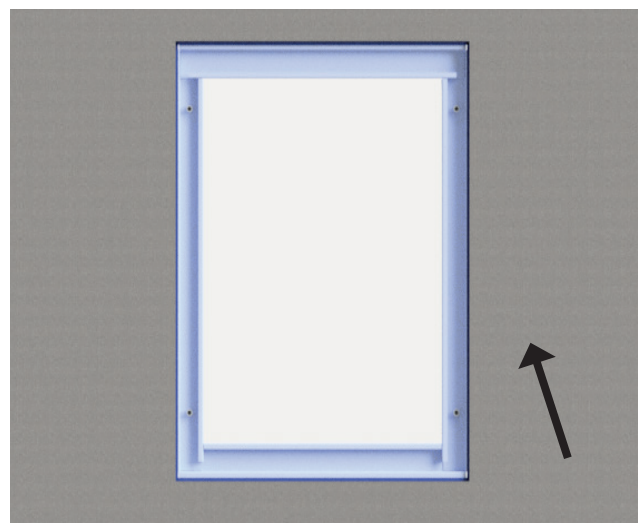


4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

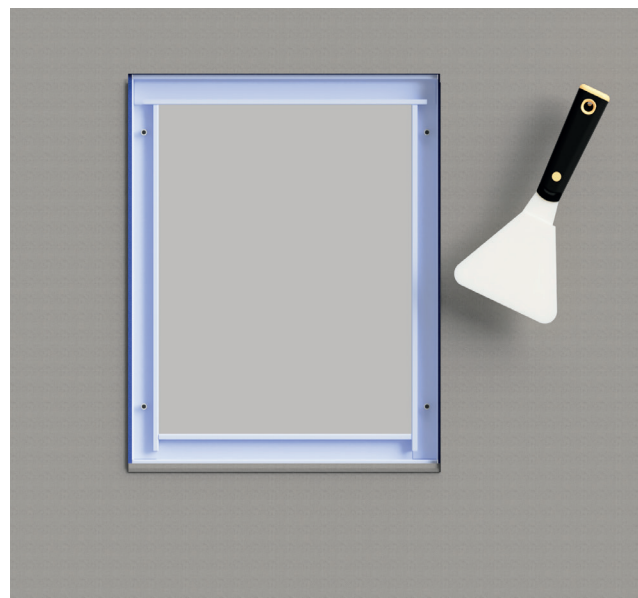


OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med WetStop iFIX.

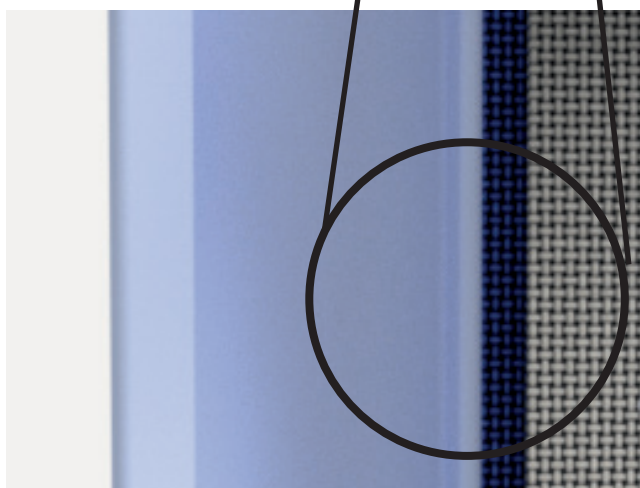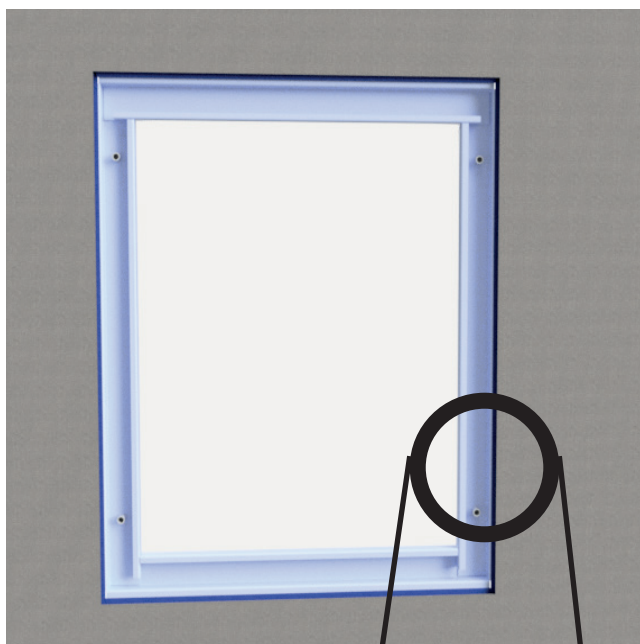

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med WetStop iFIX. (2 strykningar).

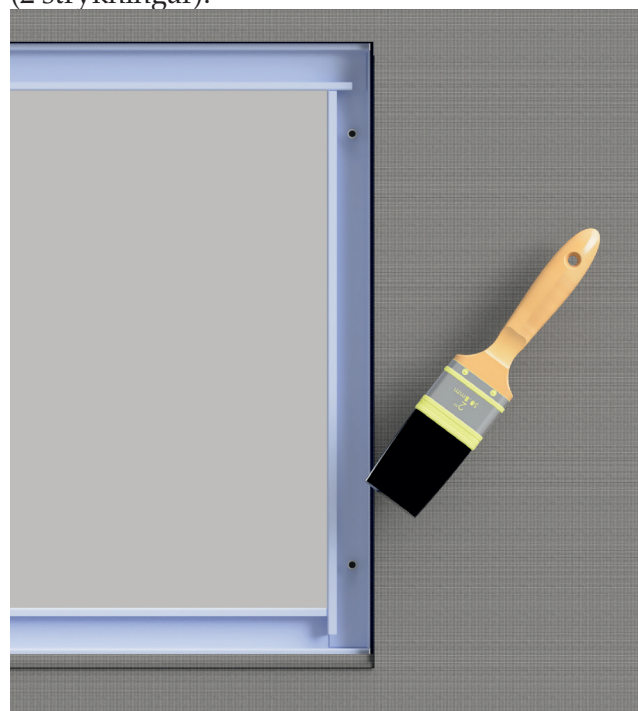

Moment 5&6 säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer information gällande montering av Casco Folie 1 - WetStop Folie. Se www.casco.se



CERTIFIERING
KONTROLL

1002



TG nr: C900277, C900216

vatten
täta
våtrum

Byggheramikrådet