


LK Våtzenslucka Preseal och ARDEX Tricom 7+8

UTFÖRANDE


Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska ramen bytas ut.

ARBETSGÅNG


1 – Applicera ARDEX 7+8 på ramens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång ca 0,85 kg/m².

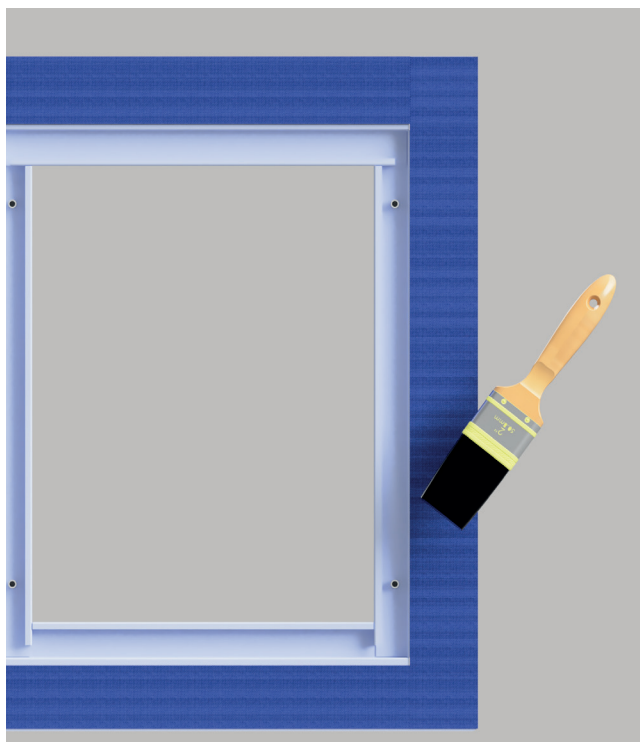

2 – Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5 cm.

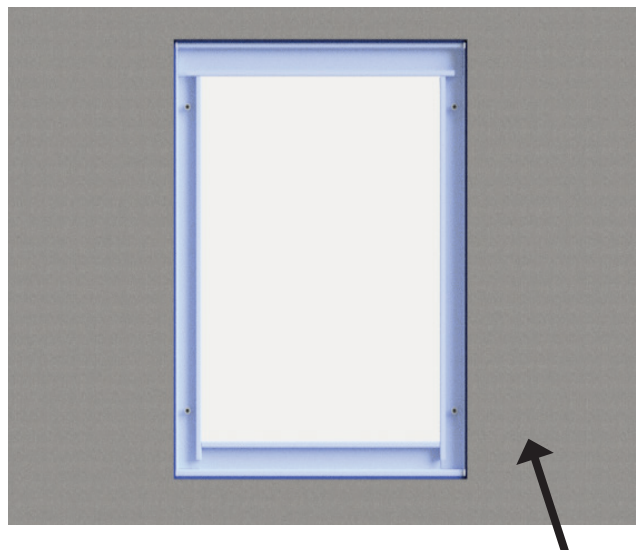



3 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

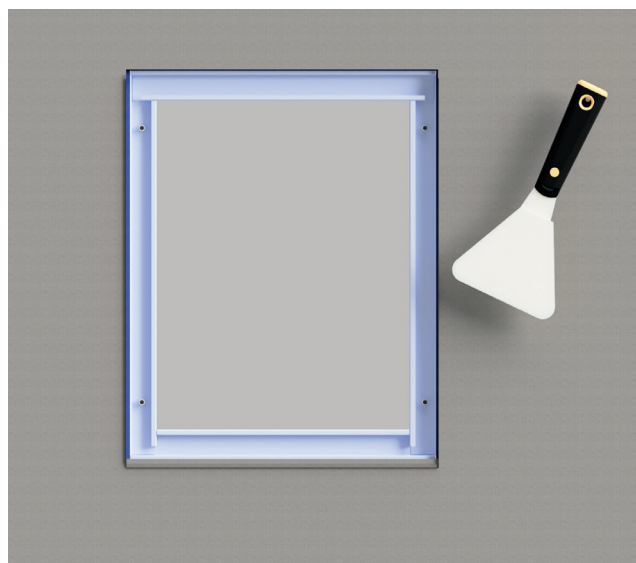

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4 – Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med ARDEX 7+8 (2 strykningar).

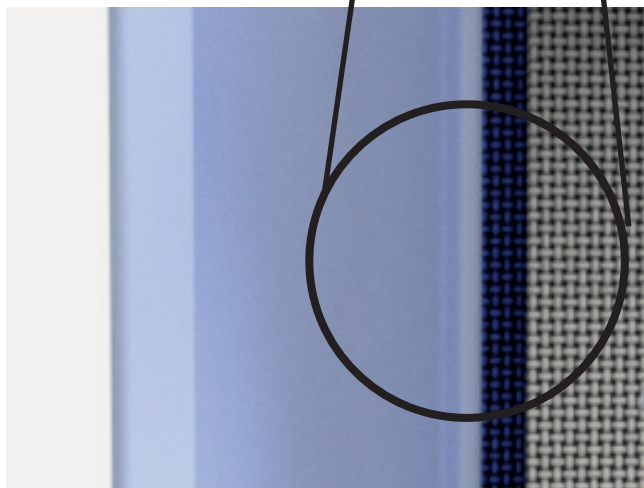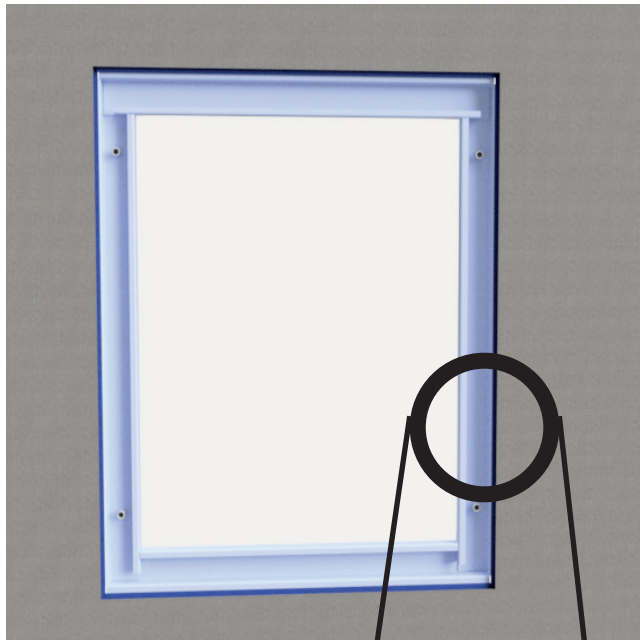

5 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folieflänsen med ARDEX 7+8 (2 strykningar).



Moment 4 & 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av ARDEX SK 100 W Tricom duk se www.ardex.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggkeramikrådet