



Lindab **Rektangulärt**

Monteringsanvisning



Monteringsanvisning

Rektangulärt

Beskrivning

Våra D-klassade rektangulära kanalsystem kommer med PG-skarv, fabriksmonterad packning samt färdigkapade gejder.

Typgodkänd D-klass.

Lindabs är typgodkänt för hållfasthet och täthetsklass D.

För att det ska uppfyllas fordras att:

Alla detaljer, passbitar etc. är försedda med märkning enligt exemplet nedan.


KD-C-5-1800-1600-0-1200-1000-1000-1100-1100		Pos. 68
Tillv. enl. tg. nr.	1585/96	
Täthetsklass/ tryckklass	D/2	
Cert.org.	1002 RISE	
Kontr.org.	1002 RISE	
Tillv.order	MO-125786	
   		

Enbart oskadat material används.

Monteringsarbetet utförs mycket noggrant enligt denna instruktion.

Hantering vid leverans

Kontrollera att kanalerna är oskadda (plåt, fals, PG-skarv, packning, stagning etc.).

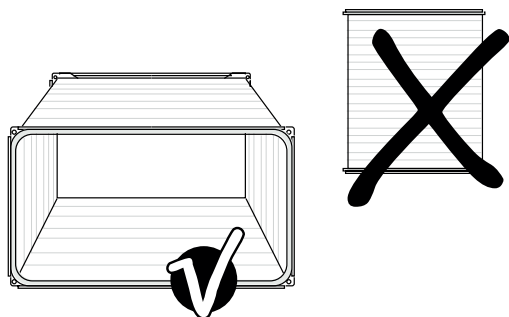

Kanalerna får enbart lagras liggande på plant underlag för att inte skada packningar och PG-skarvar.

Montering

1


Ta av skyddsplasten och sortera denna som mjukplast för återvinning



2

Justera ev. skador som uppkommit i samband med lagring och hantering. Justering kan innebära riktning av PG-skarv eller utbyte av packning.

- Kontrollera att tätningen mellan hörnstycke och längsgående fals är oskadd.
- Kontrollera att packningen är hel och sitter rätt i PG-skarven och ligger tätt mot kanalväggen i hörnen. Observera ! Vid andra skador eller när skador kräver reparation ska detaljen ersättas med en ny.



3

Placera detaljerna som skall skarvas ihop mot varandra och rikta upp alla sidor noga så att packningen utsätts för samma tryck på detaljernas fyra sidor. Till hjälp för uppriktningen har hörnstyckena försetts med hål i vilka dorn eller dylikt kan placeras.



Använd med fördel ett PG-verktyg för att pressa ihop PG-skarvarna på detaljerna som ska sättas ihop. PG-verktyg finns att beställa hos Lindab. Gejden kan sedan enkelt och smidigt skjutas på plats med exempelvis en slagbormaskin försedd med en drivdorn. Kontrollera att fullgod tätning erhållits i hörnen.

De medlevererade gejdskenor är kapade i längder anpassade till kanalsidans längd +30 mm så att gejden täcker hörnet. Lås gejdskenan genom att bocka gejdslutet med en hovtång. Där så önskas eller då skydd av gejdhorn är föreskrivet, monteras enhörnmaskering.


Observera ! Montering av anslutande detaljer med flänsbord som ändutförande eller liknande får enbart genomföras med trycktät popnit.

Monteringsanvisning


Rektangulärt

4

Avståndet mellan upphängningspunkter får ej överstiga 2000 mm. Placering av upphängningspunkt från skarv får ej överstiga 580 mm.

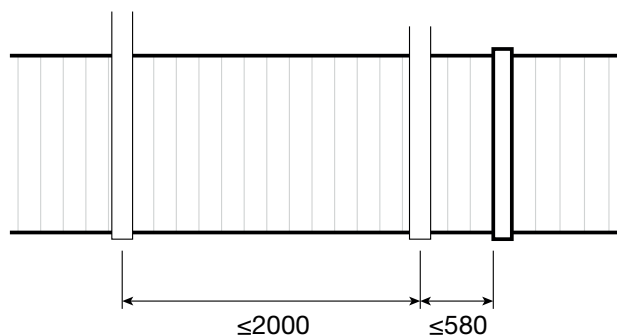

Eventuell komplettering med stagning av kanalerna med hattprofiler får endast göras utvändigt. Hattprofiler ska ha dimensioner enligt nedan.

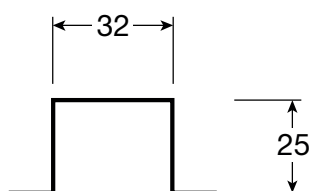



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | för ett bättre klimat