

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med T-Röd eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera Bostik Foil Seal Grab på ovansidan av brunnen samt på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten samt Bostik membran universal på övrig golv och väggyta. Montera Bostik Tätskiktsfolie och överlappa manschetten med 50 mm.

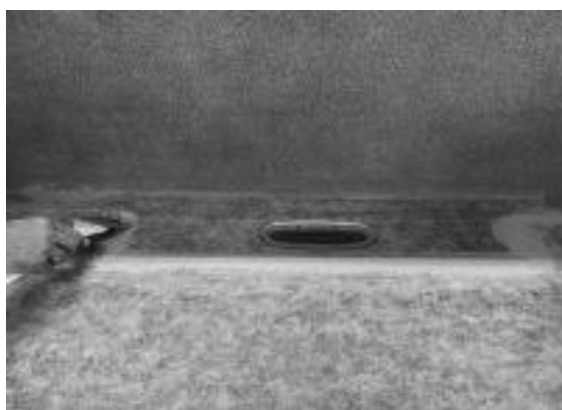

9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab eller Bostik Membran Universal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTgF-Universal.

För mer information om Bostik VTgF-Universal se:
www.bostik.se

PURUS



RISE Certifikat C900722
Tätskiktssystem för Purus PRO Line