

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med Röd sprit eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på ovansidan av brunnen. Applicera SikaCeram Sealing Fix Alt. Sikalastik -220 W på övrig golv/väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på manschetten. Applicera SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastik -220 W på övrig golv / väggyta och montera Sika Sealing Membrane W. Överlappa manschetten med minimum 50mm.

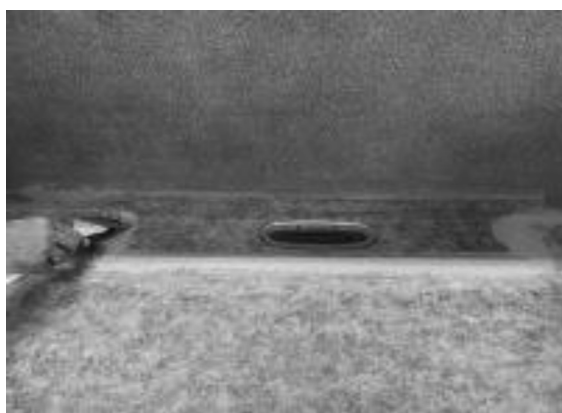

9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastik -220W (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för SikaCeram Folie 2K Snabb.

För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabb se:
www.sika.se

PURUS



RISE Certifikat C900722
Tätskiktssystem för Purus PRO Line