

1. Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med Röd sprit eller liknande.



2. Montera den medföljande tätningsringen (Vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår



4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på ovansidan av brunnen samt på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manschetten samt på övrig golv och väggyta. Montera Alfix Våtrumsmatta Pro överlappa manschetten med minimum 50 mm.

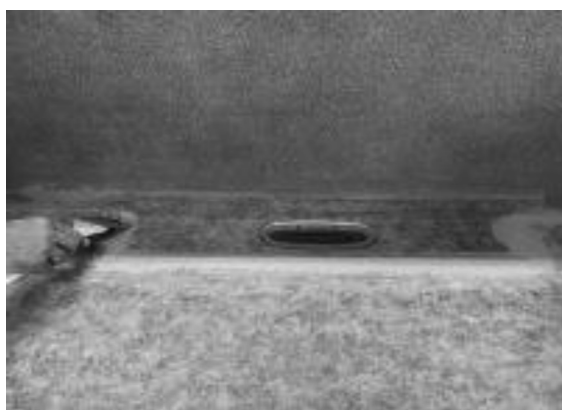

9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Alfix 2K Tätningsmassa.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Alfix Foliesystem.

För mer information om Alfix Foliesystem se:
www.alfix.com

PURUS

ALFIX[®]

RISE Certifikat C900722
Tätskiktssystem för Purus PRO Line