

TECE Väggnära golvbrunn med Hey'di Folie Standard.


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

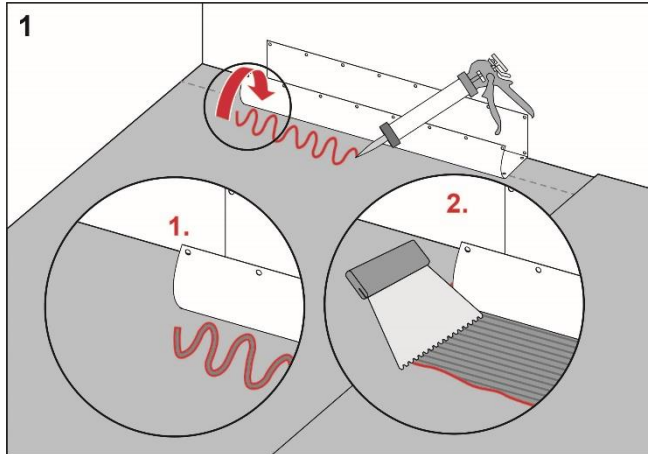


Applicera Hey'di Protac 25 på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

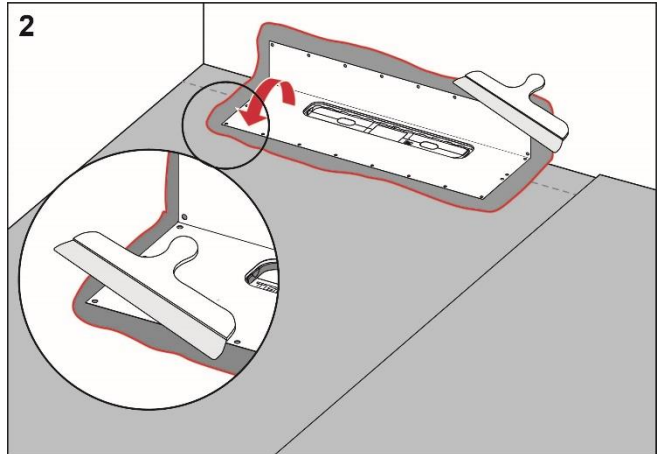

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

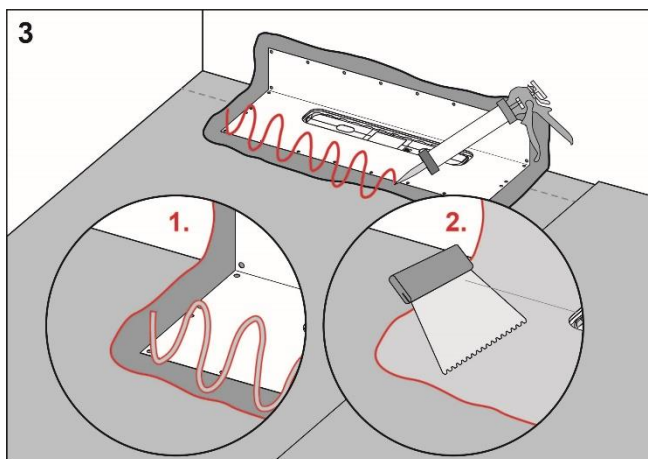

Applicera Hey'di Protac 25 på brunnsmanschetten och Hey'di Cemflex Turbo på övrig golv och väggyta.

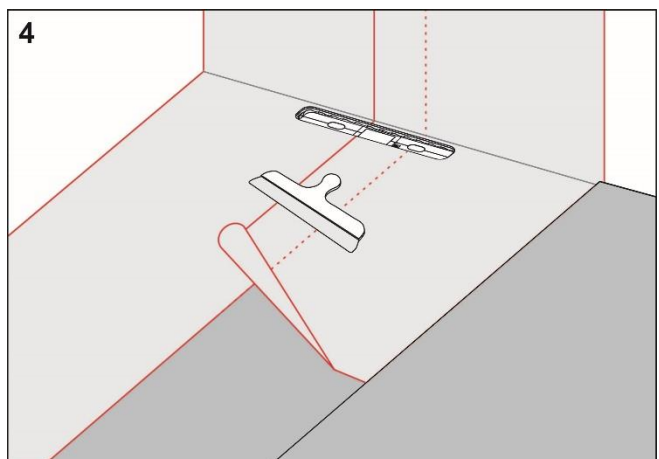

Montera Hey'di folie Standard och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Hey'di Cemflex Turbo



För mer info om Hey'di ångtät folie
www.heydi.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatsnummer C900686