

TECE Väggnära golvbrunn med Centro TM#System


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

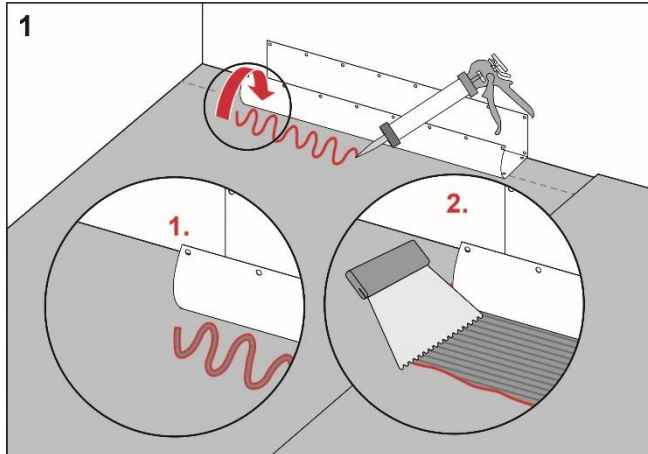


Applicera Centro TM#Folielim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

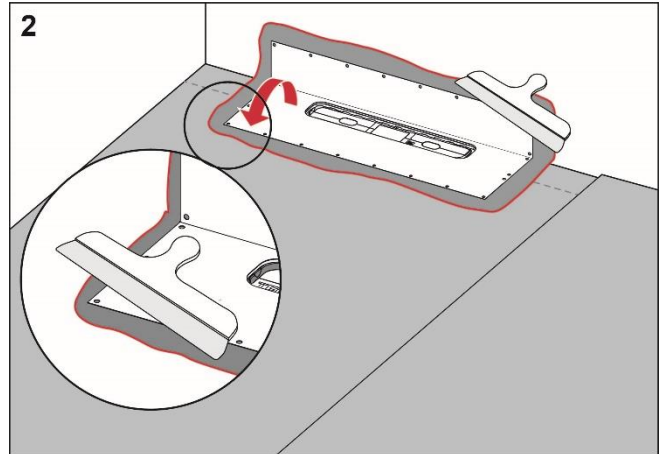

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

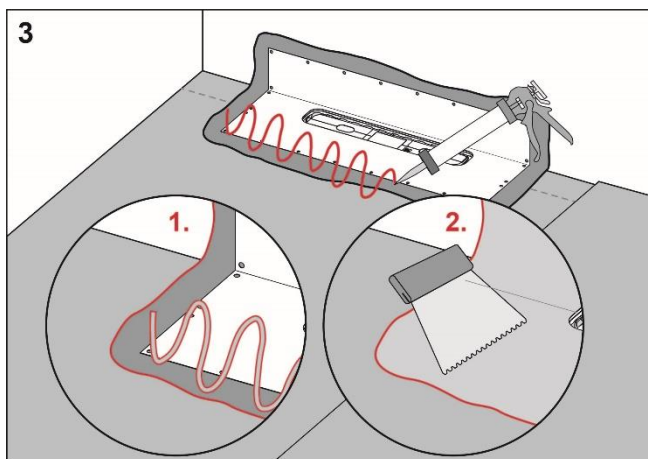

Applicera Centro TM#Folielim på brunnsmanschetten och Centro TM#Tätmembran på övrig golv och väggyta.

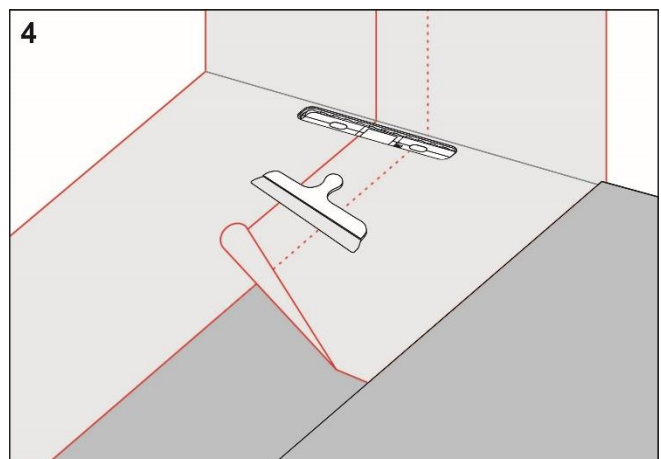

Montera Centrp TM#Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Centro TM#Tätmembran



För mer info om Centro
TM#System
www.centro.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatsnummer C900686