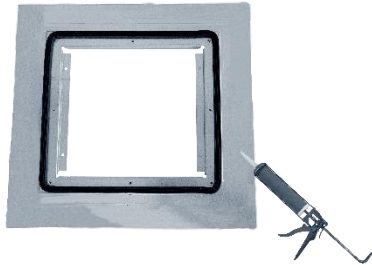


Utförande


Montera HeatUp lucka enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpte stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på ramens fläns och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspridare.

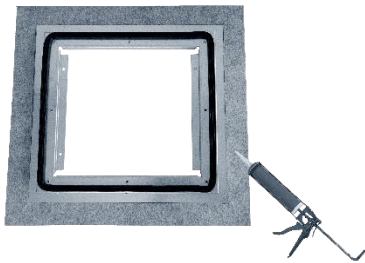


4- Applicera Mira 3690 one-seal på manschetten stryk ut det med fintandad limspridare.

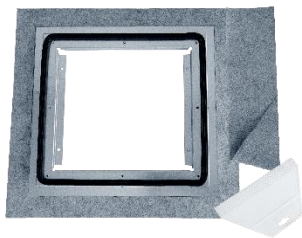


6 - Montera Mira folie och överlappa manschetten med minst 5 cm.

Stryk noga ut folien så att inga veck eller blåsor uppstår.

Förslut samtliga skarvar med Mira 3690 one-seal

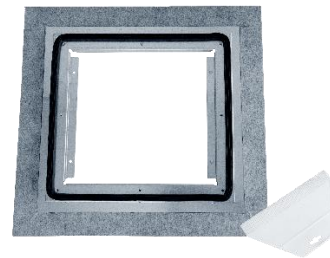


3 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår

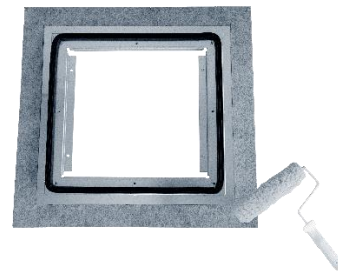

5- Applicera Mira 4400 multicoat alt Mira 4630 aqua-flex 2K på övrig väggyta.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Vapourmat 100



1002
C900656

HeatUp
heating passion

mira

För mer info besök: www.mira.eu.com