

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på skåpets fläns.
Stryk ut med pensel alt. Fintandad limspidare.




3 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övriga
väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

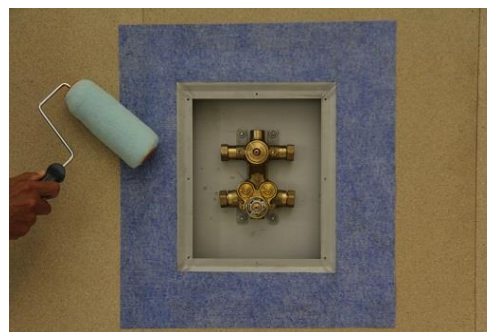


5- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manchetten
och övrig väggyta.

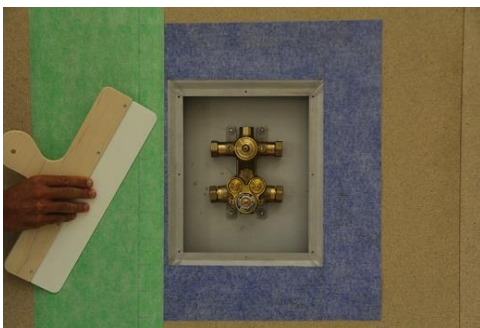

6 - Montera Alfix Våtrumsmatta Pro
överlappa manchetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Alfix Foliesystems anvisning.

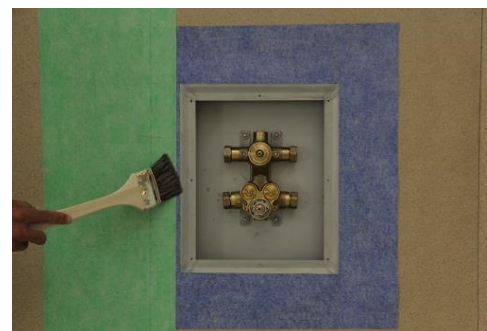

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Alfix 2K Tätningsmassa.

För mer info besök: www.alfix.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.



RiSE 1002
C900217



Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1