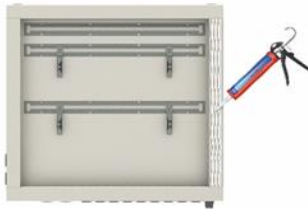


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåpenlig anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på skåpets fläns och väggytan som manschetten skall täcka.




Stryk ut limmet med fintandad limspridare.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

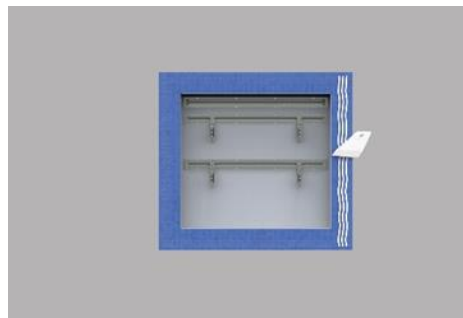

5-Applicera LIP 2K Folielim W-Lim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

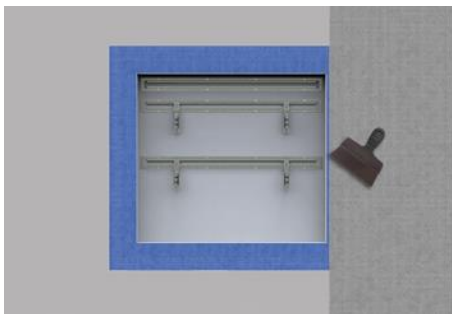

6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och överlappa manschetten med minst 5 cm.

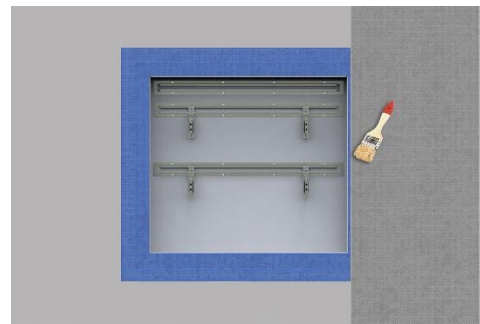

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim(2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning

4
RiSE 1002
C900217

LIP
www.lip.dk

För mer info besök: www.lip.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.