

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera KD+Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim
på övrig väggyta som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

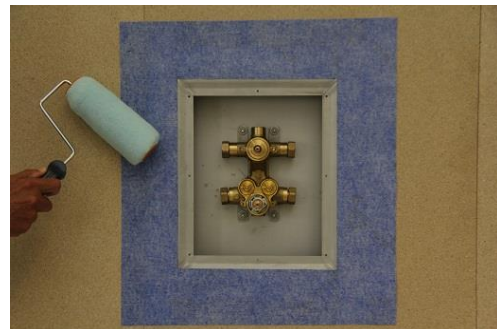

5- Applicera KD+ Skarvlim på manchetten och KD+
Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.

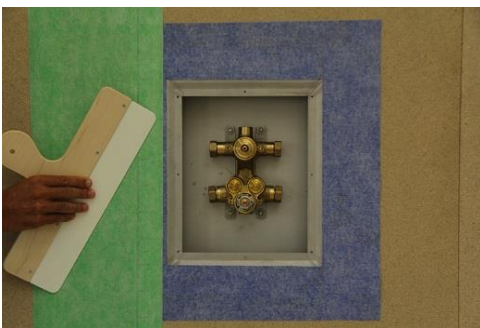

6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt.
överlappa manchetten med minst 5 cm.

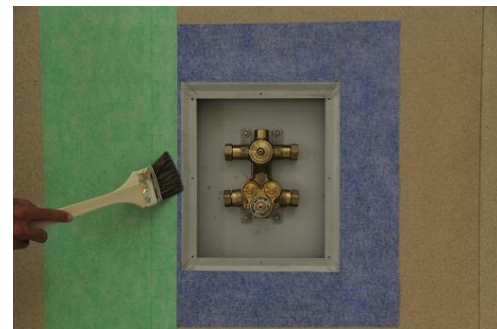

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med KD+ 2K
Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem anvisning.

För mer info besök: www.kdplus.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.



1002
C900217



Uppfyller

Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1