

**Utförande**

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

**Arbetsgång**

2 - Applicera webertec tillbehörslim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

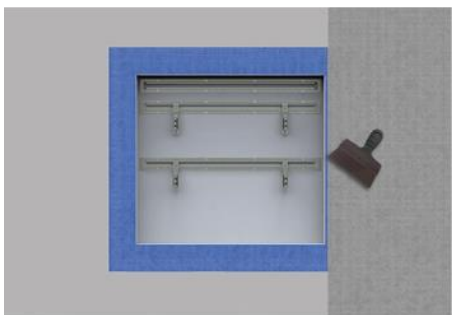


6 - Montera webertec folie stryk noga ut folien med plastspackel. överlappa manschetten med minst 50 mm.




RiSE 1002  
C900217




Övrig vägggita monteras enligt weber Tec Foliesystem anvisning.



3 - Applicera webertec folie -skarvlim alt. webertec membran och folie lim på övrig vägggita som manchetten skall täcka.

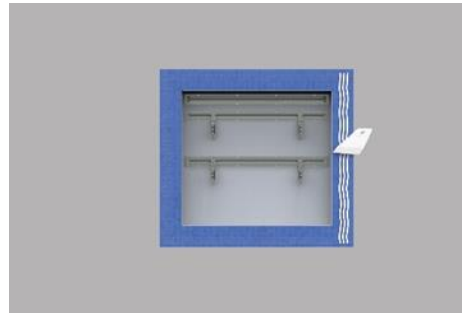

5- Applicera webertec folie- och skarvlim alt. tillbehörslim på manschetten. Applicera webertec folie- och skarvlim, alt. membran och folielim på övrig vägggita.

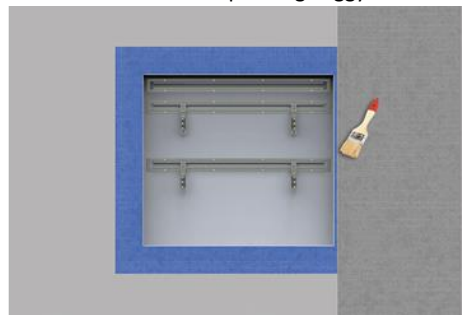

7 - Försegla skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webertec folie- och skarvlim.