

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliessystem 27.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på skåpets fläns, och väggytan som manschetten täcker.

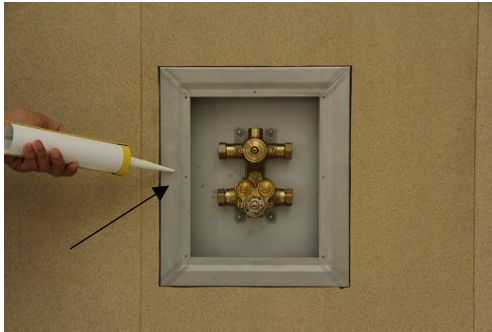

3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och för drygt en våd i taget Folielimspackel/ Roller



6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel. Överlappa manschetten med minst 5 cm.

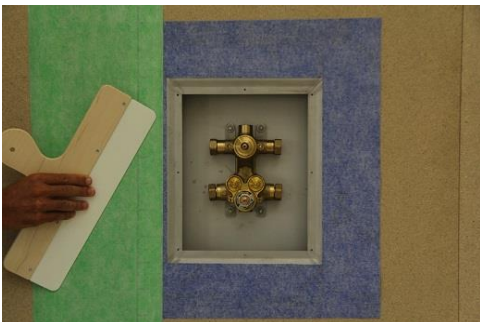

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

+
RiSE 1002
C900217

**vatten
täta
våtrum**
Byggherikerådet

damixa™

LIP
www.lip.dk



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.lip.se