

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten
och Bostik membran på övrig väggyta.

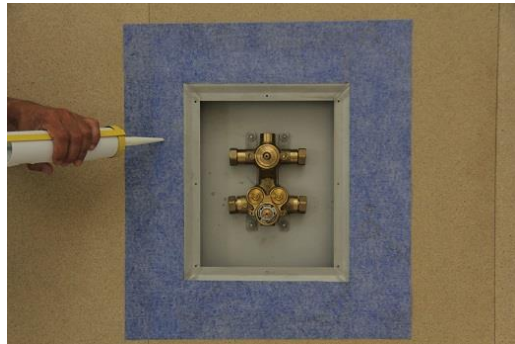

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX
överlappa manchetten med minst 5 cm.

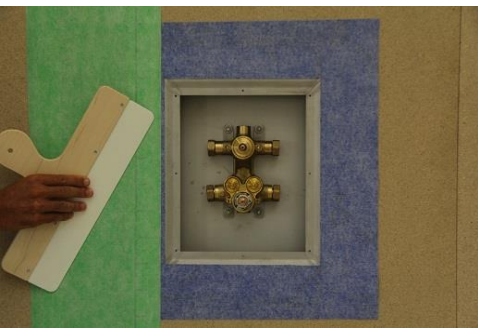

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RiSE 1002
C900217


vatten
täta
våtrum
Bygghermetikrådet

 damixa™

 Bostik
smart adhesives



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.