

Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**

1- Torka rent skåpets stålfläns med Sopro GR 701, T-Sprit eller liknande. Prima övrig väggyta med Sopro GD 749 primer.

Arbetsgång


2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare, stålspackel.




3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manchetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

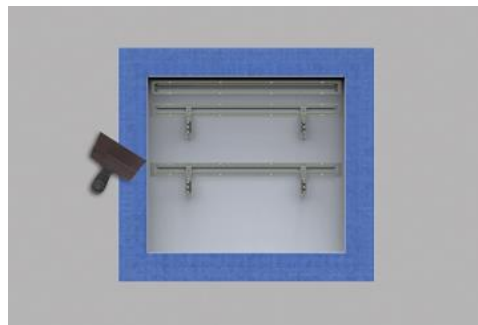

5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.

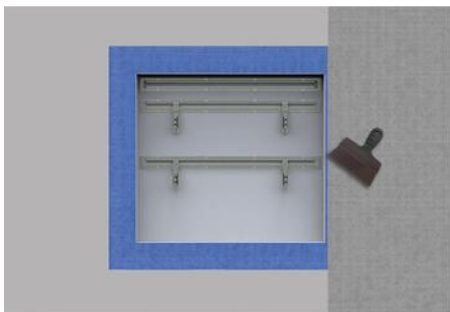

6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

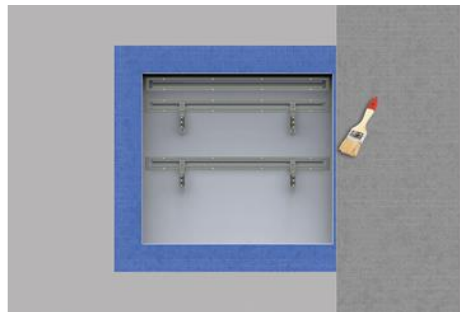

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning anvisning.



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.