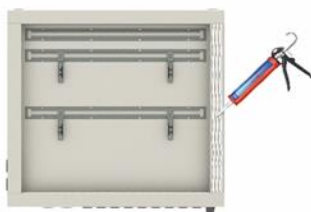


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare. Låt Kerasealen ligga på i 20 min. för bättre hugg.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

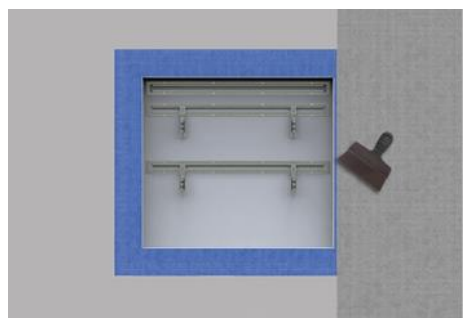

6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig vägggita monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.



RiSE 1002
C900217



3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig vägggita som manchetten skall täcka.



5- Applicera Kiilto keraseal på manschetten och för överlapp av folien och Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig vägggita.

För mer info besök: www.kiilto.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.