

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärrelim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

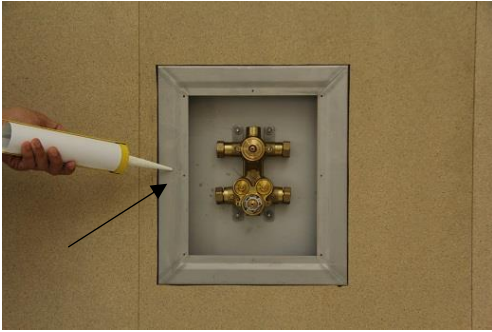

3 - Zebra spärrelim

Så att det täcker ytan för manschetten

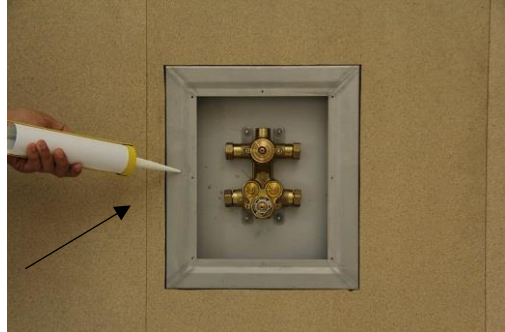

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Zebra membran

på övrig väggyta och Zebra spärrelim på manschetten




6 - Montera Zebra duk

överlappa manschetten med minst 5 cm.

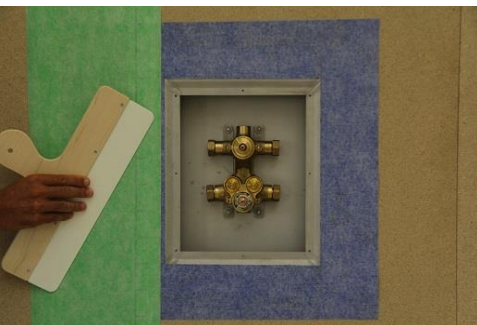

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Zebra membran

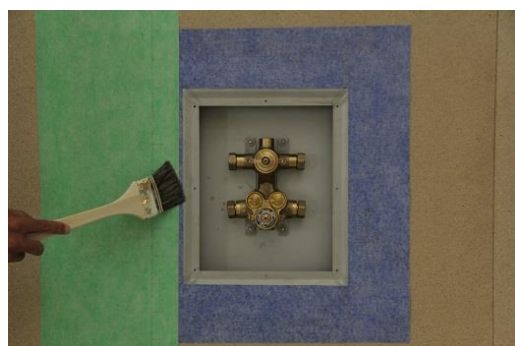

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se



RiSE 1002
C900217



damixa™



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.