

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengöringsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med stålspackel.

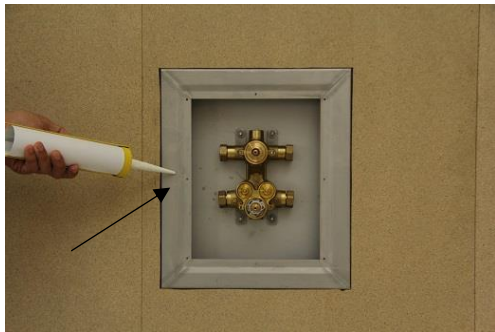

3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim

på väggytan som manschetten skall täcka.




4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med 5 cm.

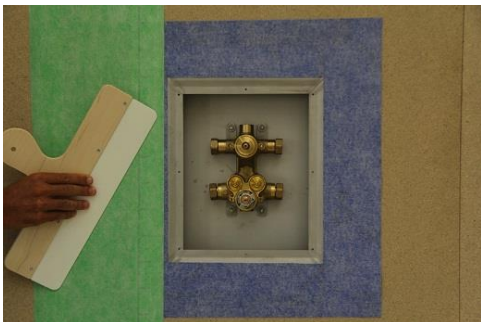

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

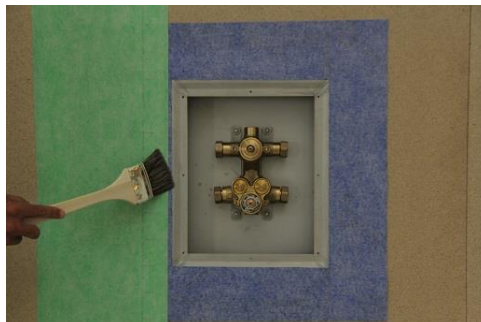

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning.

Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej överens med Sopros folie färg


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Bygghälsan


damixa™


Sopro
Byggekemi

För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.