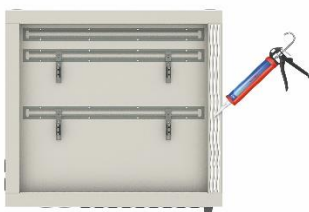


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för ARDEX Tätsystem



RiSE 1002
C900217



3 - Applicera ARDEX 7+8 på övriga väggytan
som manschetten skall täcka.

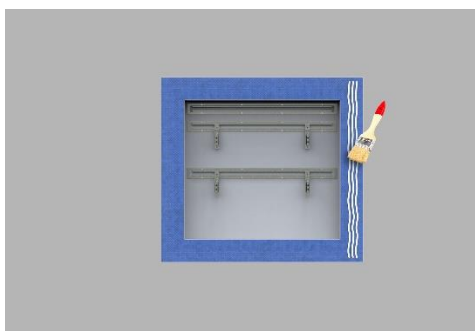

5- Applicera ARDEX 7+8 på manschetten
och övrig väggyta.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

För mer info besök: www.ardex.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.