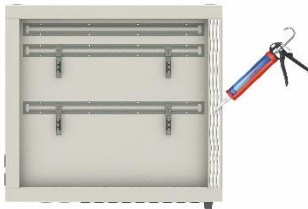


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

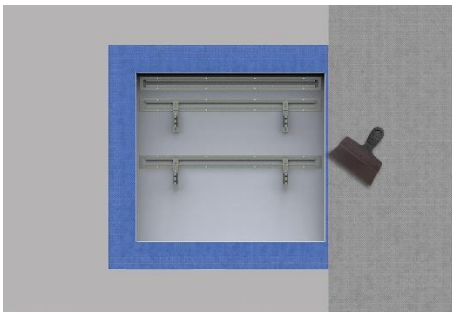


6 - Montera Adda Tätfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

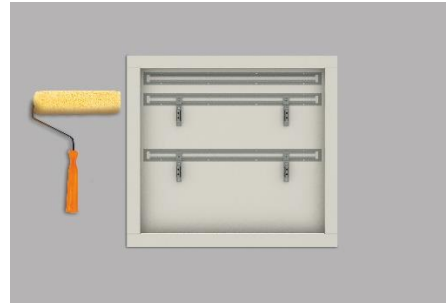

3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan
som manschetten skall täcka.

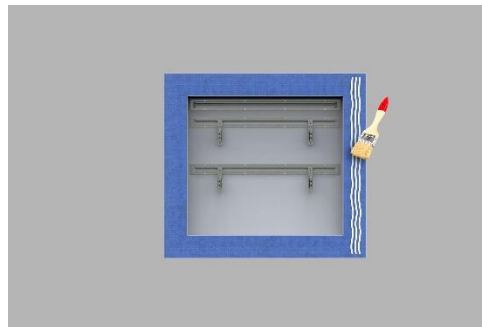

5- Applicera Adda Skarvlim på manschetten
och Adda Membran övrig väggyta.

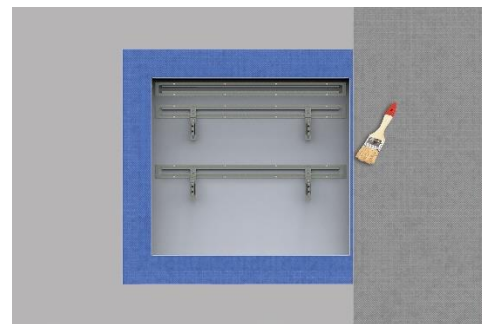

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.addacenter.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.