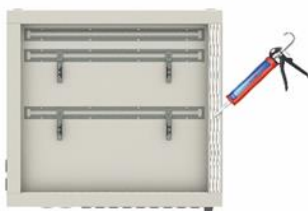


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Gisogrund Rapid.

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.

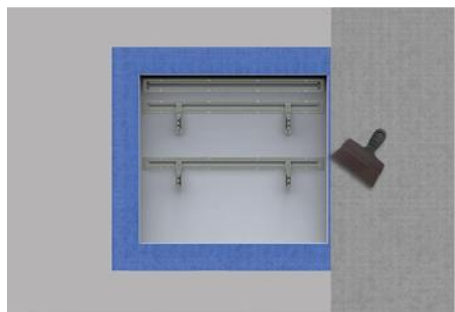

6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

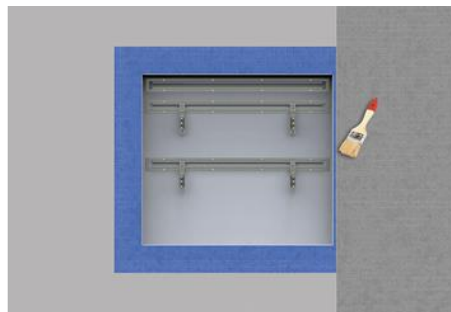

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim.

Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

RISE
1002
C900217

PCI
Für Bau-Profis

För mer info besök: www.pci-sverige.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.