

## Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

## Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

## Arbetsgång



2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare. Låt limmet sitta i 20 min.




3 - Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

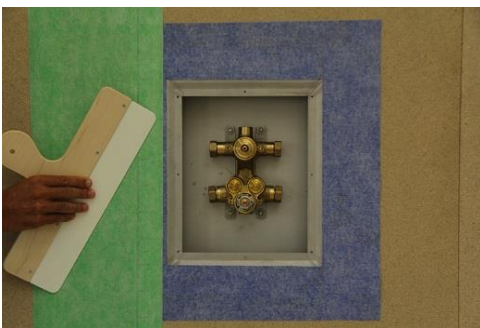

6 - Montera Tarkett Tarkodry och överlappa manchetten med minst 5 cm.  
Övrig väggyta monteras enligt Tarkett Tarkodry



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



RiSE 1002  
C900217

**Tarkett**

**damixa™**

**vatten  
täta  
våtrum**  
Bygghermyndigheten