

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång


2 - Applicera Byggmax Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

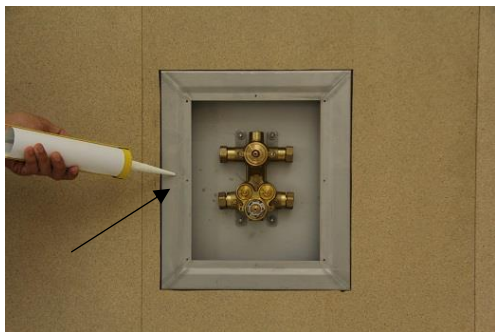

3 -Applicera Byggmax Folielim på väggen

så att det täcker ytan för manschetten

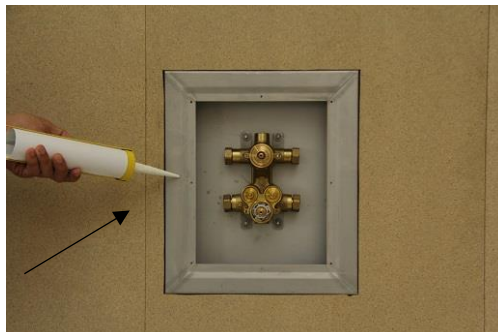

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Byggmax Folielim på manschetten och

Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.




6 - Montera Byggmax Tätfolie

överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten  
samt mellan manschetten och folien med  
Byggmax Tätmembran (2 strykningar)

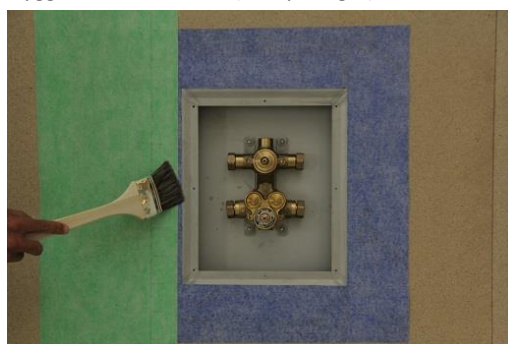

Övrig väggyta monteras enligt Byggmax Tätfolie anvisning.

För mer info besök: [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)



RiSE 1002  
C900217



damixa™

BYGGmax



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.