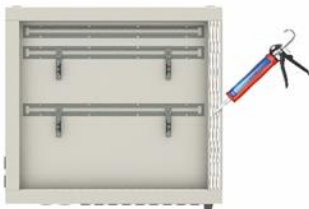


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande. Prima väggytan med Midun primer våtrum

Arbetsgång

2 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspidare.




3 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Midun Skarvlim Våtrum på manchetten
Applicera Midun Tätmembran på övrig väggyta.
En våd i taget.

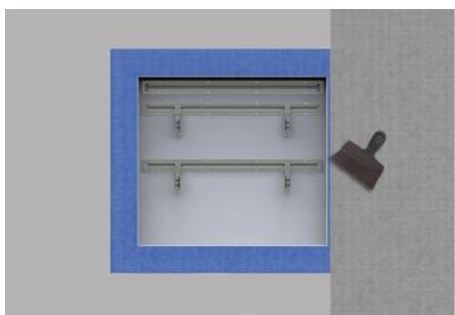

6 - Montera Midun våtrumsfolie
överlappa manchetten med minst 50 mm.

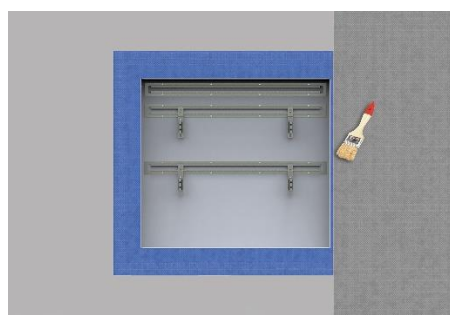

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Midun Tätmembran(2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Midun Våtrumsfolie anvisning.

+
RiSE 1002
C900217

midun[®]

För mer info besök: www.byggmax.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.