

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

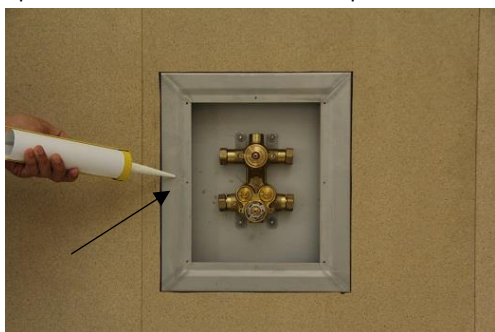

3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

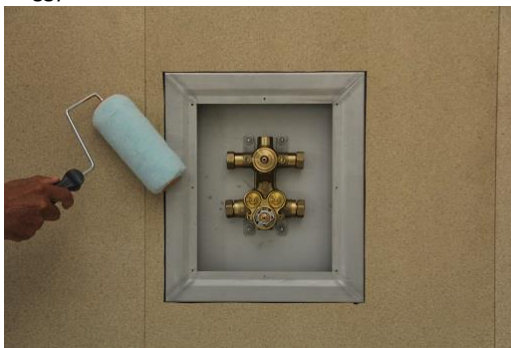

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manchetten och övrig väggyta.



6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: www.mapei.se



RiSE 1002
C900217



damixa™



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.