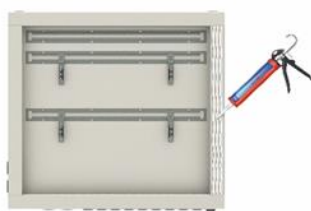


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpet plåtfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foiseal Grab på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

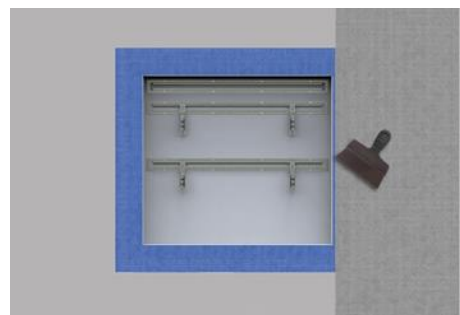

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX och överlappa med minst 5 cm

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.



RiSE 1002
C900217



3 - Applicera Bostik membran / Foil Tac 1C eller Foil Seal Cement på väggytan som manchetten skall täcka.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran Foli Tac 1C eller Foil Seal Cement på övrig väggyta.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Membran / Foil Tac 1C alt Foil Seal Cement

För mer info besök: www.bostik.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.