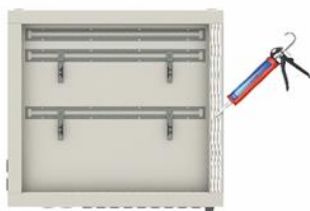


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärrelim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera Zebra spärrelim på övrig väggyta som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

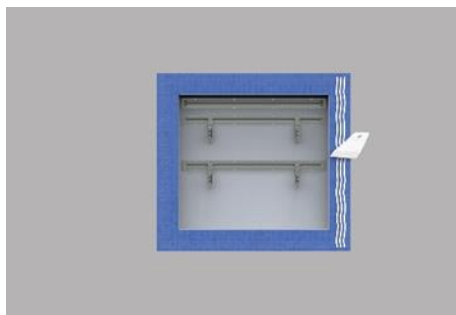

5- Applicera Zebra Spärrelim på manschetten
Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.

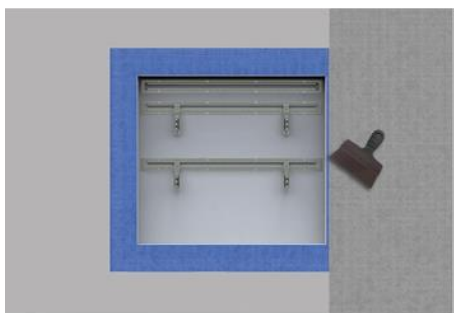

6 - Montera Zebra duk
överlappa manschetten med minst 50 mm.

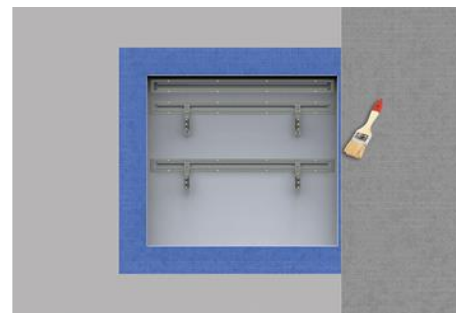

7 - Förslut skarven mellan nischen och manschetten
samt mellan manschetten och folien med Zebra
membran.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning anvisning.

+
RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.zebrasystems.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.