

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran universal på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal överlappa manchetten med minst 5 cm.

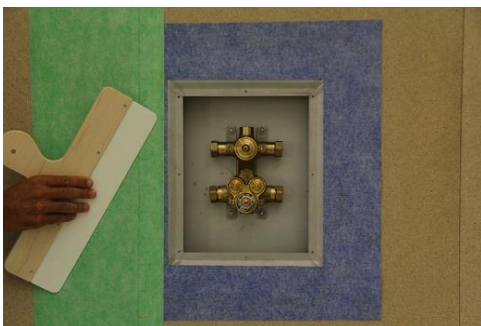

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
vättrum
Bygghälsomikrodet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.