

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång


2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

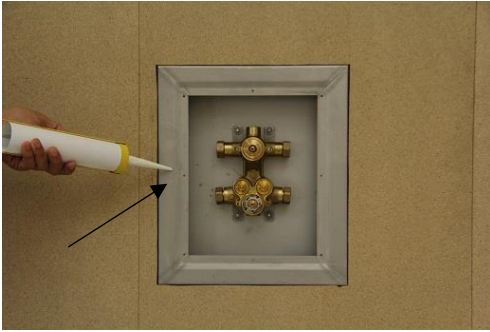

4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ  
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera SikaCeram Sealing Membrane W1  
överlappa manschetten med minst 5 cm.

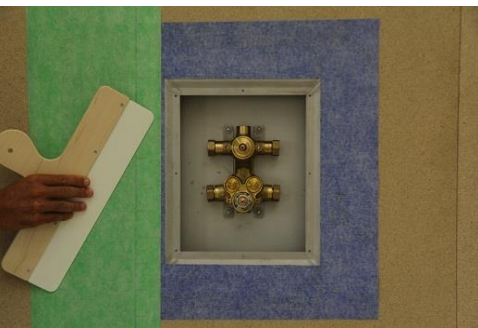


3 - Applicera Sikalastic 220W eller SikaCeram Sealing  
Fix på väggytan som manschetten skall täcka.



5- Applicera SikaCeram Sealing Fix på manschetten  
och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten  
samt mellan manschetten och folien med  
SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar)

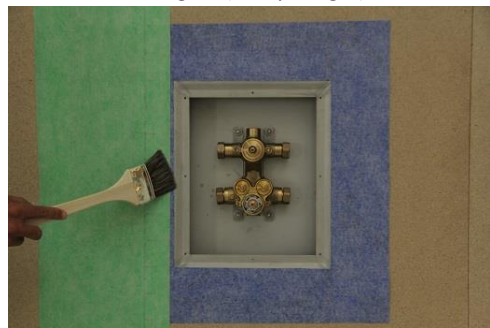

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram monteringsanvisning.

  
RiSE 1002  
C900217

  
vatten  
tätat  
våtrum  
Bygghermetikrådet

  
damixa™

  
Sika®  
BUILDING TRUST

 **OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

För mer info besök: [www.sika.se](http://www.sika.se)