

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

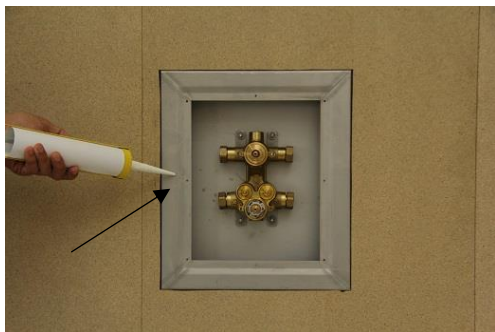

3 -Applicera Midun Folielim

Så att det täcker ytan för manschetten

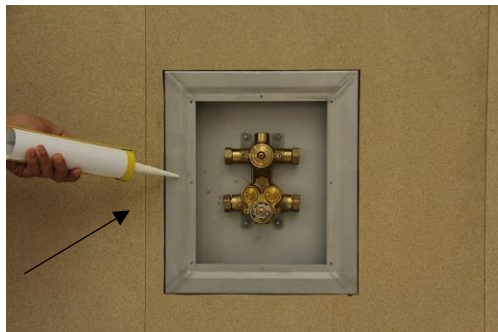

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Midun Folielim på manschetten och
Midun Membran på övrig väggyta



6 - Montera Midun våtrumsfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Midun tätmembran (2 strykningar)

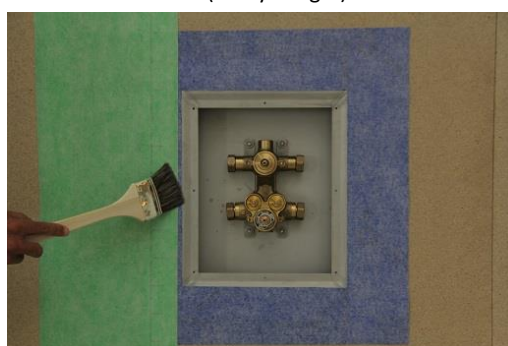

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se



RiSE 1002
C900217



damixa™

midun®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.