

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Adda Skarvlim på manchetten
och Adda Membran på övrig väggyta.

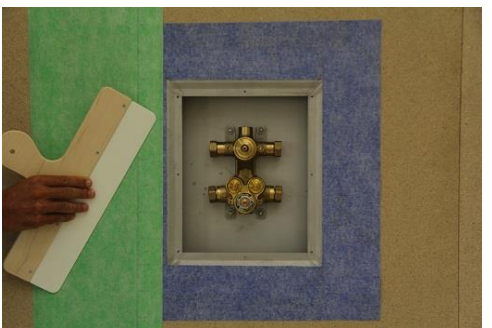

6 - Montera Adda Tätfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

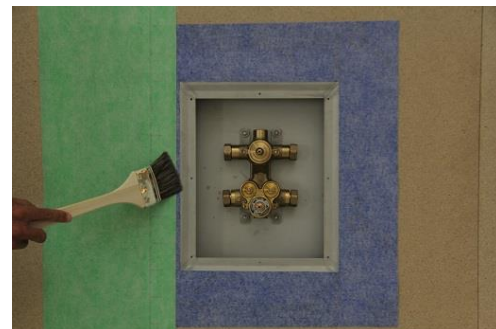

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.adda.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.