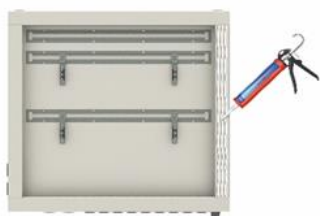


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foiseal Grab på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

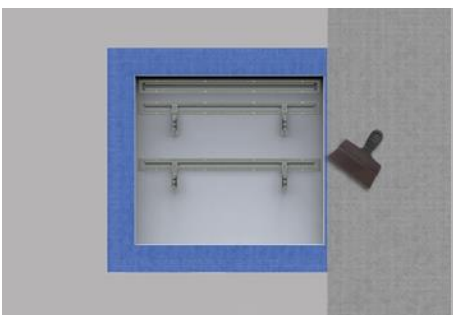


6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal och överlappa med minst 5 cm

Övrig vägggita monteras enligt Bostik VTvF Universal anvisning.


4
RiSE 1002
C900217



3 - Applicera Bostik Membran Universal alt. Foil Adhesive Universal på väggytan som manchetten skall täcka.

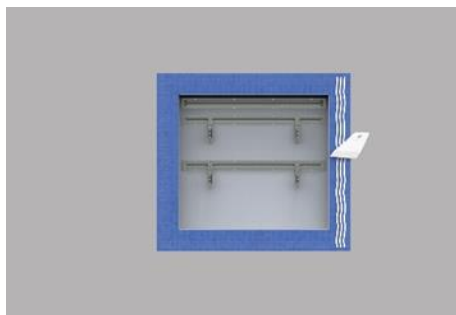

5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik Membran universal alt. Foil Adhesive Universal på övrig vägggita.

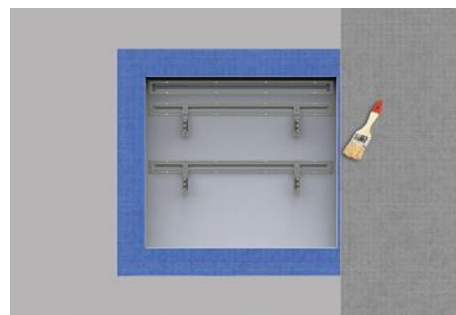

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Membran universal alt. Foil Adhesive Universal.

För mer info besök: www.bostik.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.